


DANCOVER™

Big or Small we cover it all...









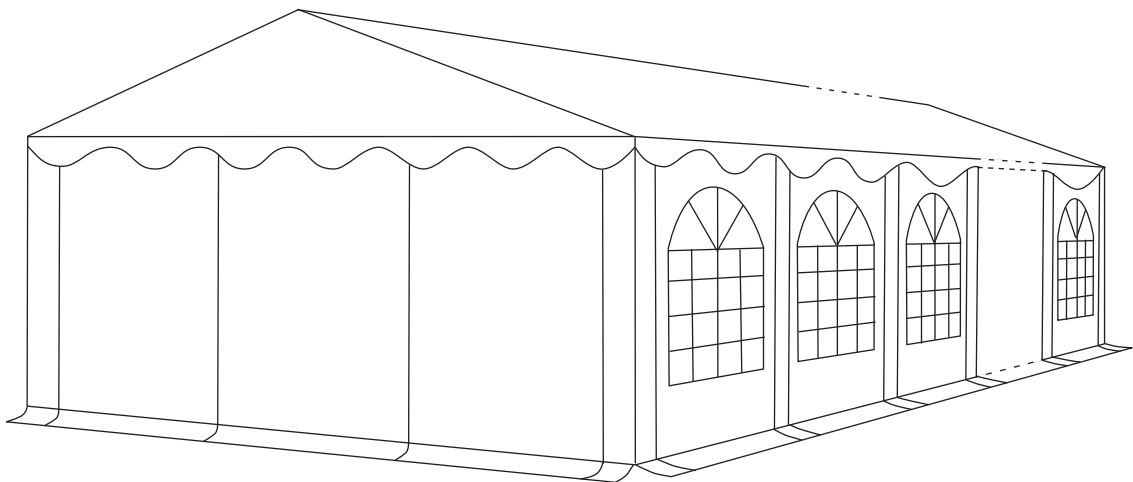







4 m series

PREMIUM









DE	Gebrauchsanweisung	PVC-Zelt
GB	Assembly instruction	PVC-Tent
PL	Instrukcja obsługi	PVC-Namioty
NL	Gebruiksaanwijzing	PVC-Tent
FR	Mode d'emploi	Tente PVC
CZ	Instrukce	PVC Stan



Inhalt

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30063	Stange 2160 mm 38-38 mit einem Loch	1		6	8	10	12
30055	Stange 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	Stange 1810 mm Dachstrebe 4-Serie horizontal	3		3	4	5	6
30056	Stange 1920 mm 38-38 mit Löchern	4		6	8	10	12
30073	3er Eckverbinder 120°	5		6	6	6	6
30074	4er Eckverbinder 120°	6		3	6	9	12
30066	3fach Eckverbinder - Fuß	7		4	4	4	4
30067	3fach Verbinder - Fuß	8		2	4	6	8
30068	2fach Verbinder - Fuß	9		2	2	2	2
30048	Erdsnagel 6x180 mm	10		4	4	4	4
30046	Erdsnagel 4x160 mm	11		6	8	10	12
30047	Erdsnagel 4x160 mm	12		26	32	38	44
30430	Gummischlaufe 14 cm type 1	13		95	119	143	176
30429	Gummischlaufe 5 cm type 1	14		18	18	18	18
30050	Spannleine 3 m	15		4	4	4	4
30383	Schraube 10 mm	16		62	70	88	106

Inhalt

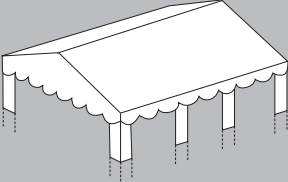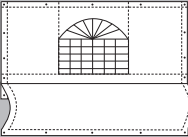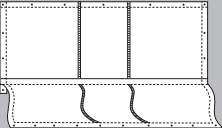
Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30051	Dachhaken	17		6	8	10	12
30382	Imbusschlüssel	18		1	1	1	1
30081	Drahtseil	19		8	12	16	20
30080	Spanner	20		4	6	8	10
30360	Schelle für die Dachstrebe	21		6	8	10	12
	Dach	22		1	1	1	1
	Seitenwand	23		4	6	8	10
	Endwand	24		2	2	2	2

Gebrauchsanweisung

1


Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Packen Sie die Kartons aus und sehen Sie nach, ob auch alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind.

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen indem Sie die Teile 5 und 6 an die Stangen (Teile 1 u. 2) montieren und zur Fixierung mit den Schrauben fest anziehen.

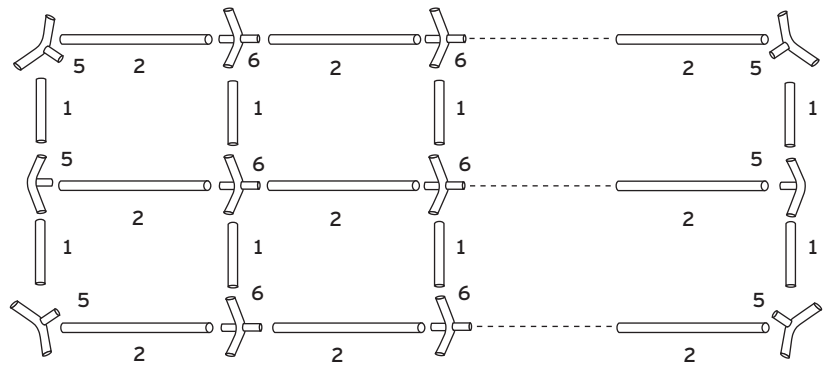


2

Mit Spanner (20) und dem Drahtseil (19) stabilisieren Sie die Dachkonstruktion zusätzlich. Befestigen Sie die Dachstreben (3) mit der Schelle (21) an der Stange (1).

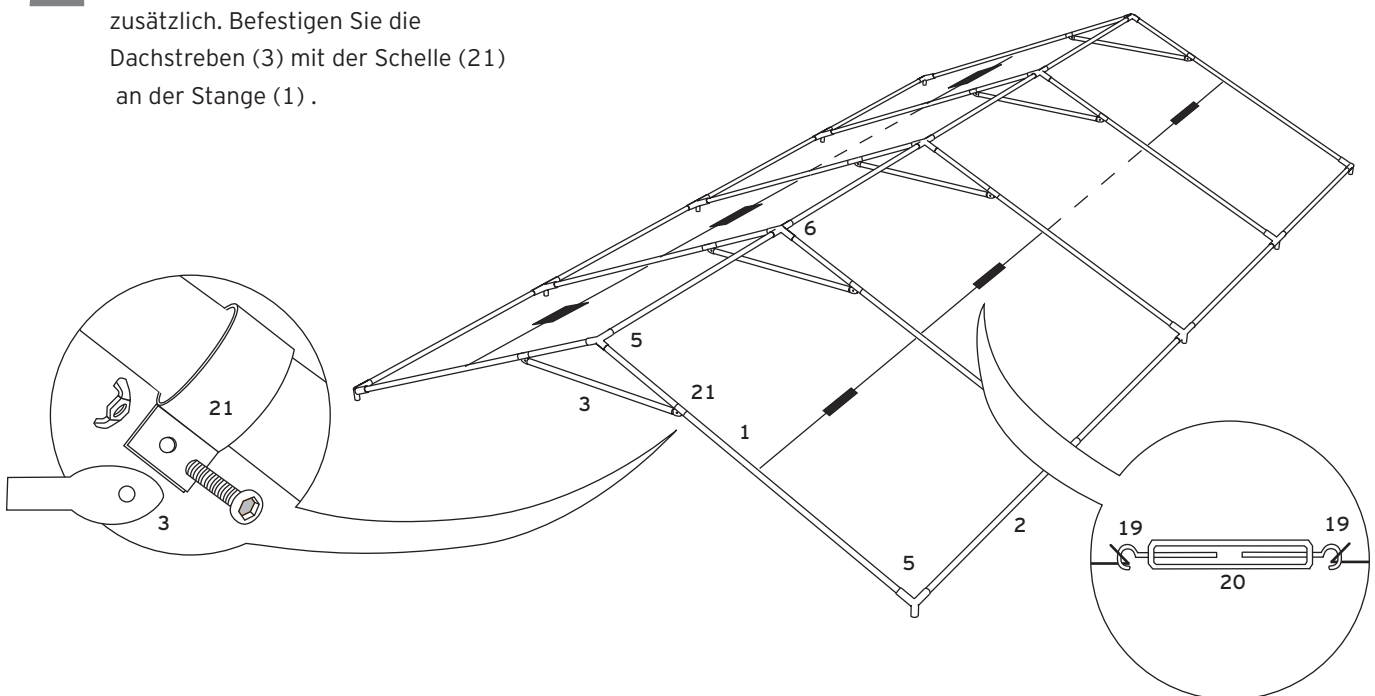


3

Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (4) ein. Setzen Sie das Dach (22) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den Gummischlaufen (14). Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.

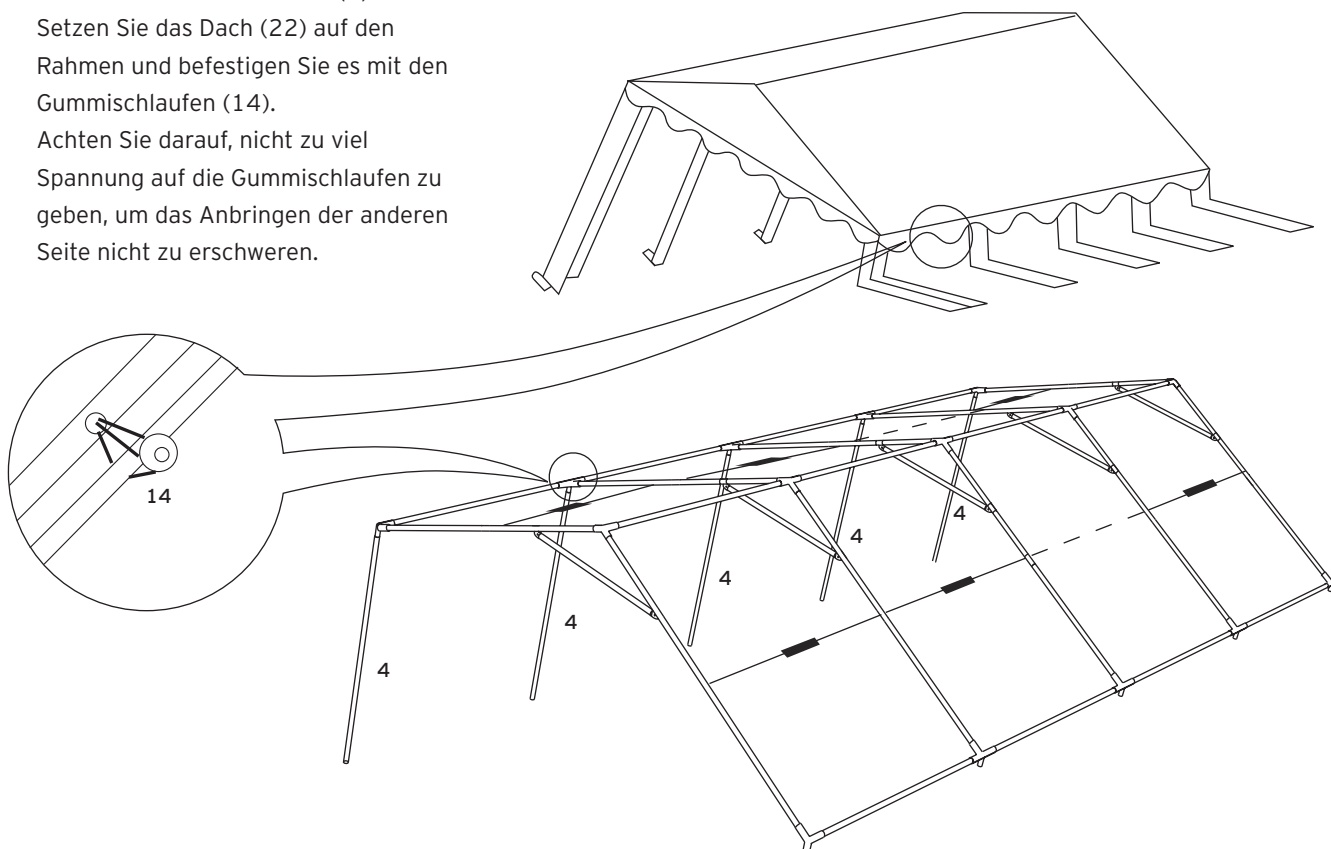


4

Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein und montieren Sie an den unteren Enden die Füße (7, 8). Benutzen Sie die langen Erdnägel (11) um die Füße am Boden zu befestigen. Die Dachschielen werden mit Haken (17) an den Stangen (3) befestigt. Anschließend vervollständigen Sie den Bodenrahmen mit den entsprechenden Stangen (2)/Verbindern (9).

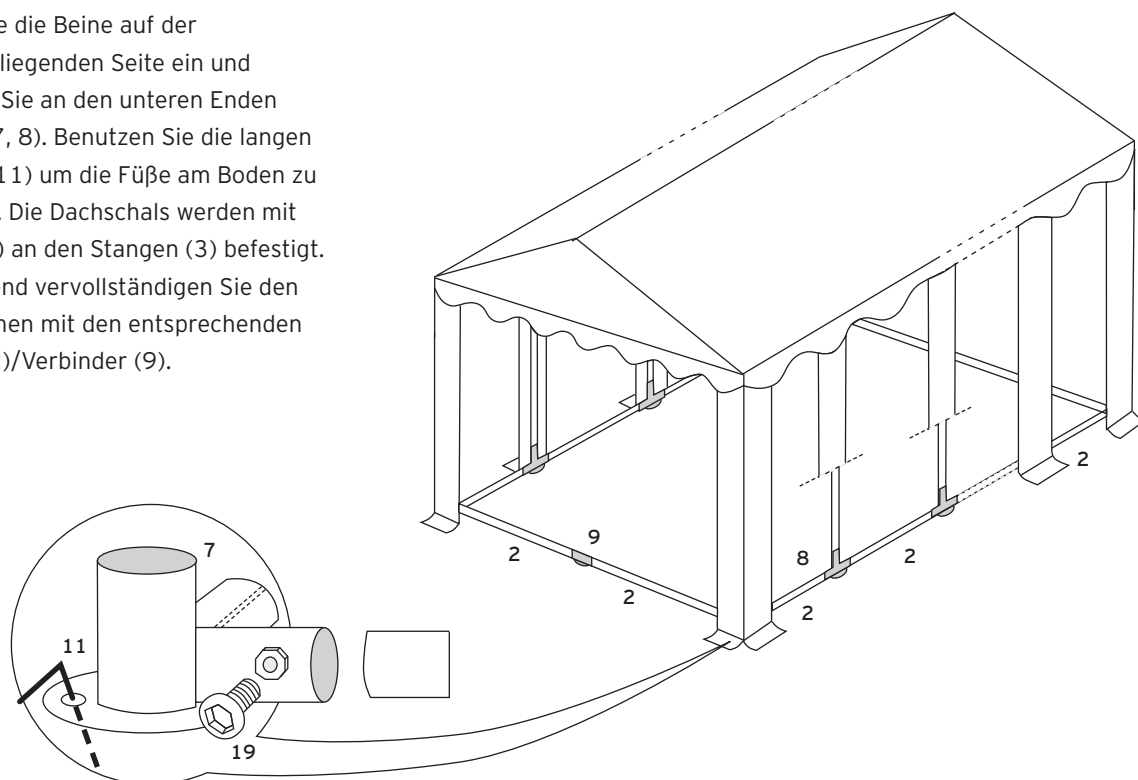

5

Breiten Sie die Seitenwände (23) und Endwände (24) aus und befestigen Sie die Seitenwände mit den Gummischlaufen (13) am Gerüst und die Endwände mit den kurzen Gummischlaufen (14) direkt am Dach. Mit den kurzen Erdnägeln (12) befestigen Sie die Endwände am Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit den langen Erdnägeln (10) am Boden verspannt.

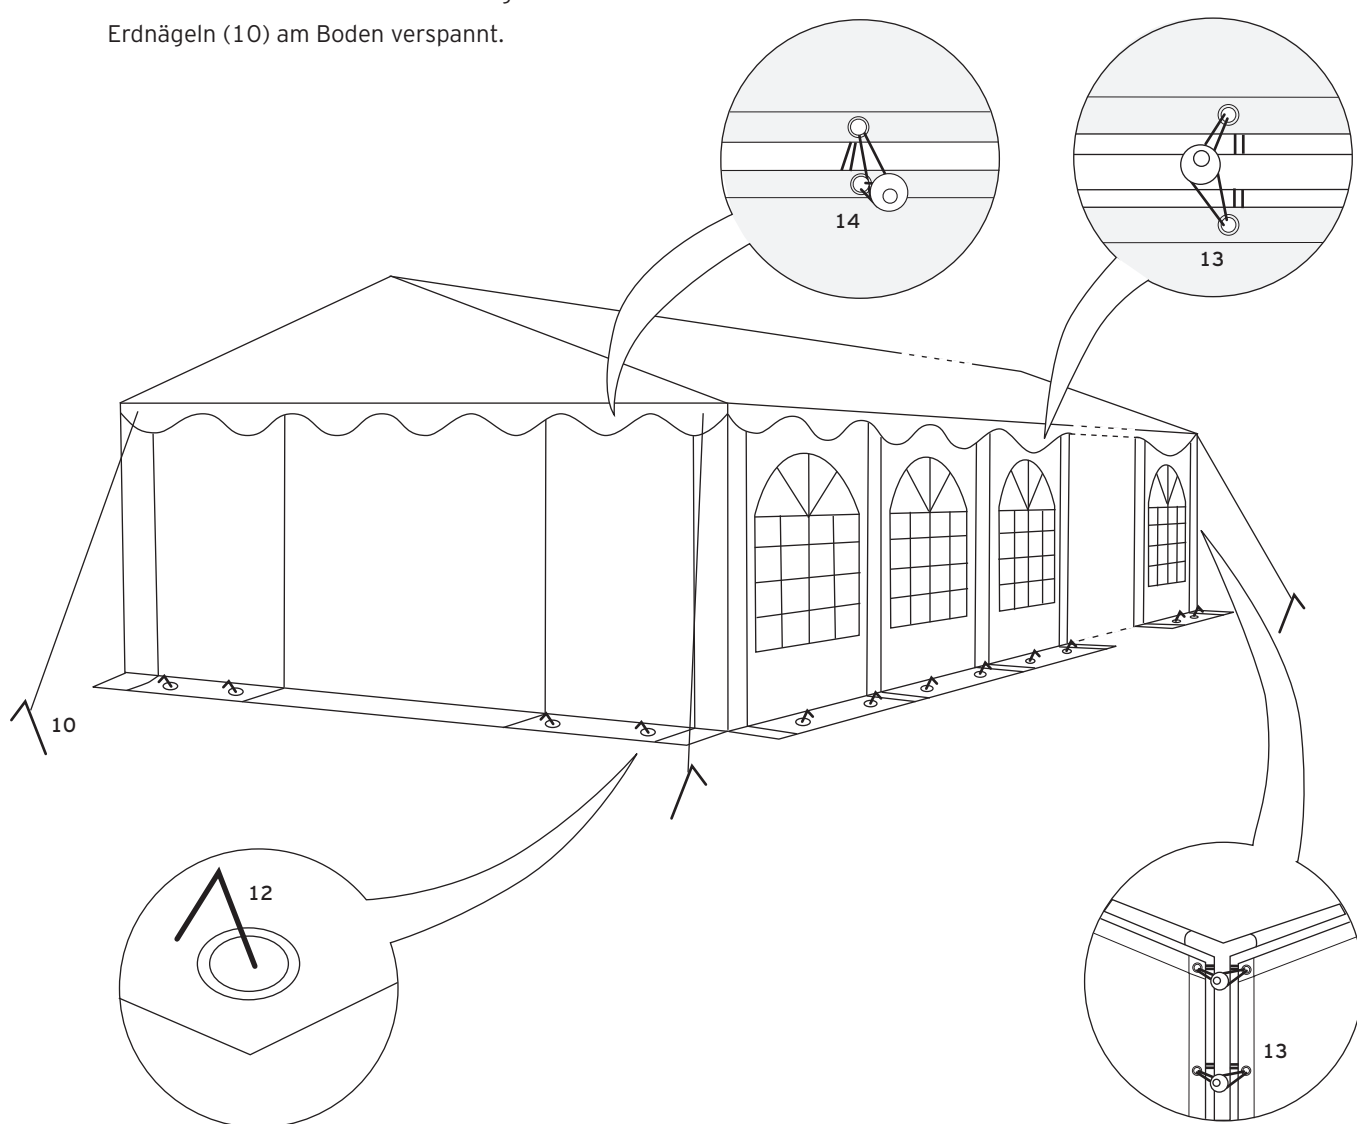

Reinigung und Wartung

















Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken entfernen Sie mit einer milden Chlorlösung. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht im nassen Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vorher vollständig trocknen.






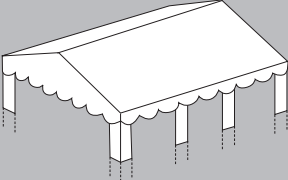
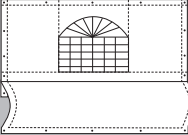
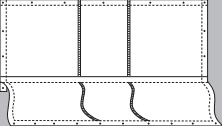
Warnung

1. Bitte achten Sie darauf, das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
2. Das Gestänge nicht zu kräftig behandeln, da dies ansonsten Beschädigt werden könnte.
3. Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.
4. Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen, um diese nicht zu beschädigen.
5. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (z. B. Auskunft im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial zu beachten. Offenes Feuer sowie Heizgeräte mit offenen Flammen wie Heizpilze, Terrassenstrahler, Gasheizer etc. sollten auf keinen Fall verwendet werden.
6. Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes.

Contents

Part no.	Description	ID no.		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30063	pipe 2160 mm 38-38 with a hole	1		6	8	10	12
30055	pipe 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	pipe 1810 mm roof brace 4-series horizontal	3		3	4	5	6
30056	pipe 1920 mm 38-38 with holes	4		6	8	10	12
30073	connector three way 120°	5		6	6	6	6
30074	connector four way 120°	6		3	6	9	12
30066	3-way angle joint - foot	7		4	4	4	4
30067	connector three way - foot	8		2	4	6	8
30068	connector two way - leg	9		2	2	2	2
30048	ground peg 6x180 mm	10		4	4	4	4
30046	ground peg 4x160 mm	11		6	8	10	12
30047	ground peg 4x160 mm	12		26	32	38	44
30430	bungee 14 cm type 1	13		95	119	143	176
30429	bungee 5 cm type 1	14		18	18	18	18
30050	guy rope 3 m	15		4	4	4	4
30383	screw 10 mm	16		62	70	88	106

Contents


Part no.	Description	ID no.		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30051	roof hook	17		6	8	10	12
30382	hex key	18		1	1	1	1
30081	wire rope	19		8	12	16	20
30080	turnbuckle	20		4	6	8	10
30360	clamp for roof brace	21		6	8	10	12
	roof	22		1	1	1	1
	side wall	23		4	6	8	10
	end wall	24		2	2	2	2

Instructions

1


Select a flat surface for the tent. Unpack the boxes and check if all listed parts are included.

Assemble the roof frame by mounting parts 5 and 6 on the pipes (parts 1 and 2). Use the screws to firmly attach the parts.

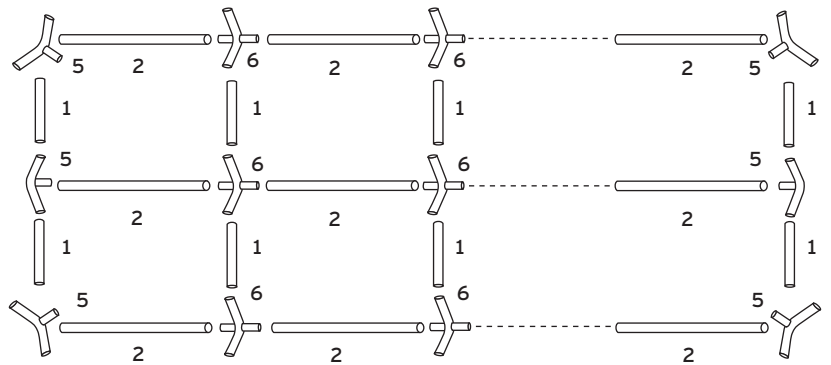


2

Use the turnbuckle (20) and the wire rope (19) to stabilise the roof structure. Attach the roof braces (3) to the pipe (1) using the clamp (21).

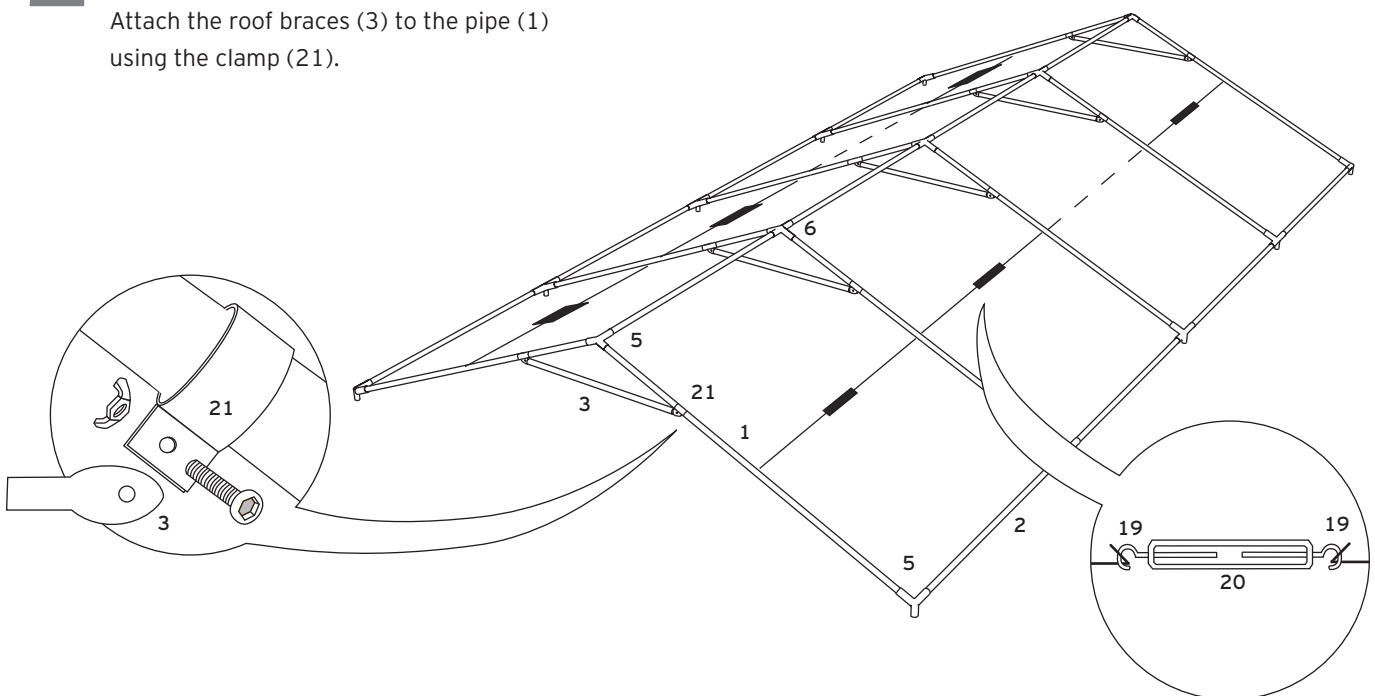


3

Lift one side of the tent frame and attach the legs (4). Place the roof (22) onto the frame and use the bungees (14) to fasten it. Be sure not to put too much tension on the bungees in order not to make attaching the other side more difficult.

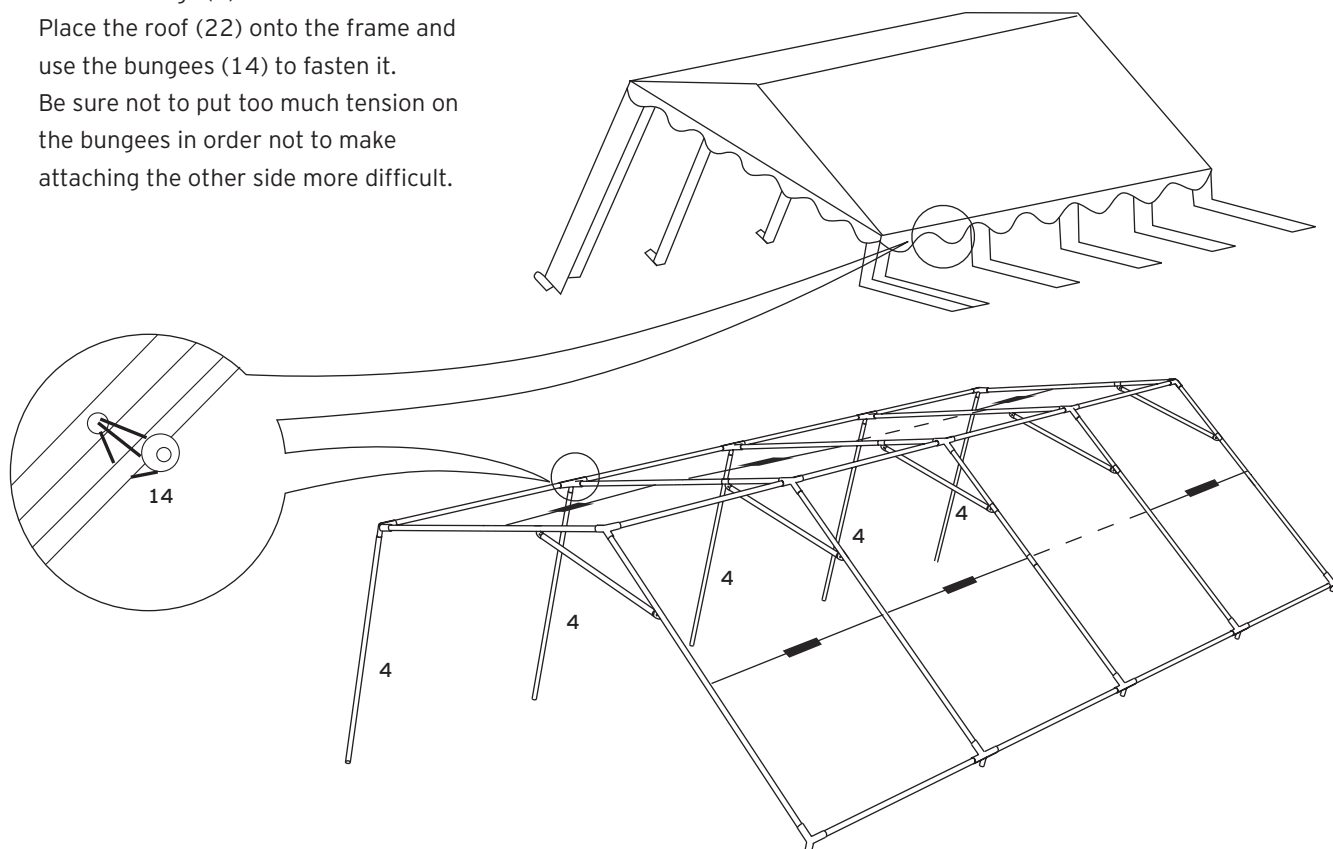


4

Attach the legs on the other side and install the feet (7, 8) at the bottom. Use the long ground pegs (11) to fasten the feet to the ground. Attach the side covers to the pipes (3) using hooks (17). Complete the bottom frame with the required pipes (2) and connector (9).

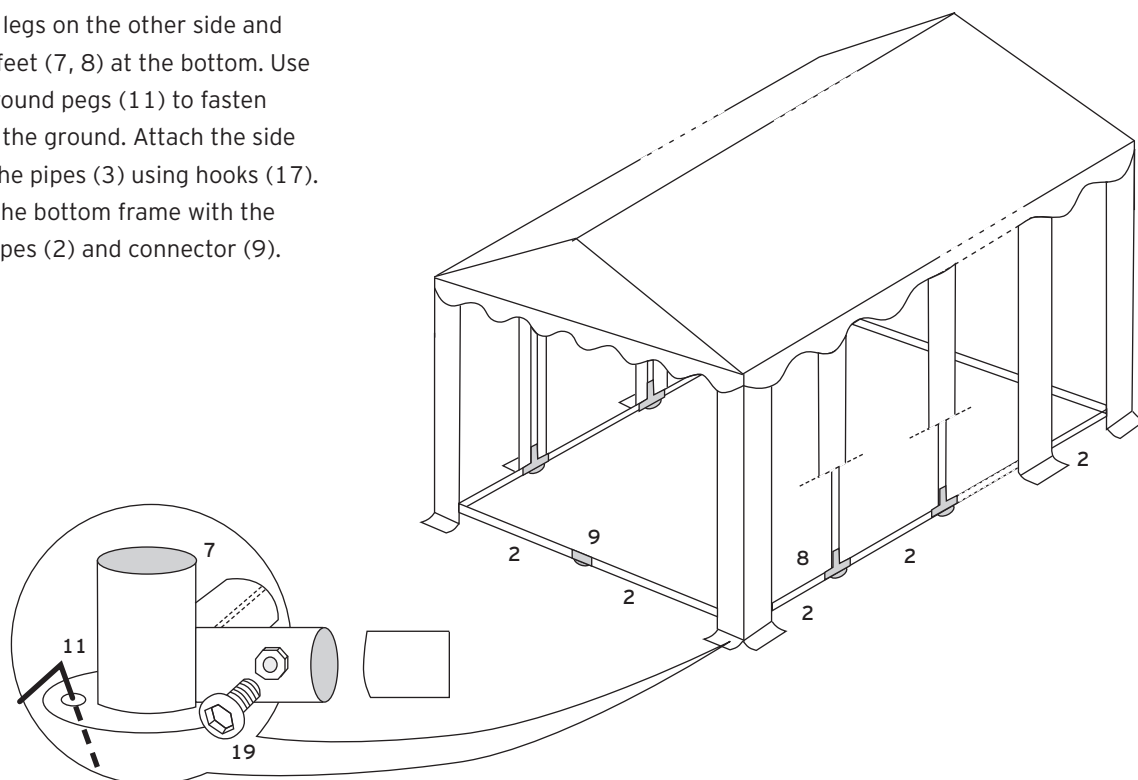

5

Extend the side walls (23) and the end walls (24) and attach the side walls to the frame using the bungees (13). Attach the end walls directly to the roof using the short bungees (14). Use the short ground pegs (12) to fasten the end walls to the ground. The guy rope runs from every corner of the tent and is braced to the ground using the long ground pegs (10).

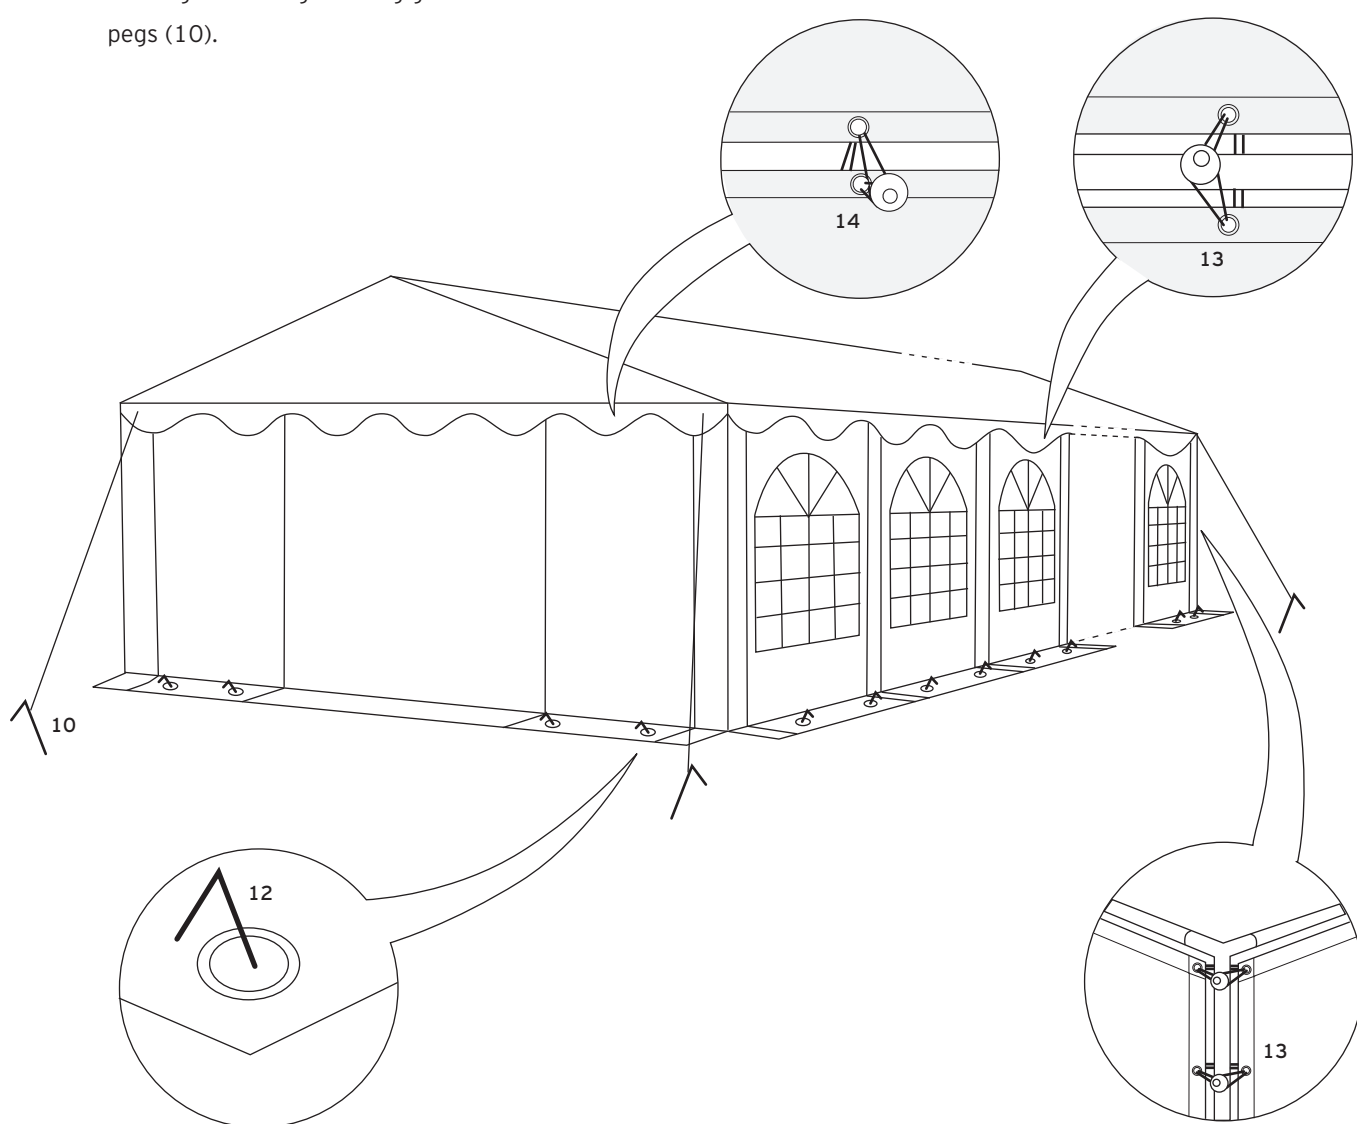

Cleaning and maintenance

















Wash off the roof and the side parts with soapy water. Mould and mould stains can be removed using a mild chlorine solution. Observe the instructions provided by the manufacturer and test the chlorine solution on a hidden spot to make sure that there is no discolouration.

Caution! The party tent must not be collapsed and packed up when it is wet. First, allow it to dry completely.

Caution

1. Always handle the tent with care to avoid damage.
2. Do not apply too much pressure to the frame parts to avoid damage.
3. Tents are intended for temporary accommodation and should be taken down in adverse weather conditions.
4. Always be sure to keep sufficient distance to hoses as well as gas and power lines to avoid possible damage.
5. When using suitable heaters (available e.g. in specialist shops), keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should not be used in any case.
6. The person setting up the tent is responsible for adequately securing it to ensure its safety.

Zawartość

Nr kat.	Opis	Nr ID		4 x 4 m	4 x 6 m	4 x 8 m	4 x 10 m
30063	Drążek 2160 mm 38-38 z jednym osobnym otworem	1		6	8	10	12
30055	Drążek 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	Drążek 1810 mm Wspornik dachu seria 4, poziomy	3		3	4	5	6
30056	Drążek 1920 mm 38-38 z otworami	4		6	8	10	12
30073	Łącznik narożny potrójny 120°	5		6	6	6	6
30074	Łącznik narożny poczwórny 120°	6		3	6	9	12
30066	Łącznik narożny potrójny – stopka	7		4	4	4	4
30067	Łącznik potrójny – stopka	8		2	4	6	8
30068	Łącznik podwójny – stopka	9		2	2	2	2
30048	Szpilka 6x180 mm	10		4	4	4	4
30046	Szpilka 4x160 mm	11		6	8	10	12
30047	Szpilka 4x160 mm	12		26	32	38	44
30430	Pętela gumowa 14 cm typ 1	13		95	119	143	176
30429	Pętela gumowa 5 cm typ 1	14		18	18	18	18
30050	Linka naciągowa 3 m	15		4	4	4	4
30383	Śruba 10 mm	16		62	70	88	106

Zawartość


Nr kat.	Opis	Nr ID		4 x 4 m	4 x 6 m	4 x 8 m	4 x 10 m
30051	Hak dachu	17		6	8	10	12
30382	Klucz imbusowy	18		1	1	1	1
30081	Linka stalowa	19		8	12	16	20
30080	Napinacz	20		4	6	8	10
30360	Obejma do wspornika dachu	21		6	8	10	12
	dachu	22		1	1	1	1
	Ściana boczna	23		4	6	8	10
	Ściana szczytowa	24		2	2	2	2

Instrukcja montażu

1


Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają wszystkie wymienione tutaj elementy.

Zmontuj ramę dachu. W tym celu połącz elementy 5 i 6 z drążkami (elementy 1 i 2) i dokręć je mocno śrubami.

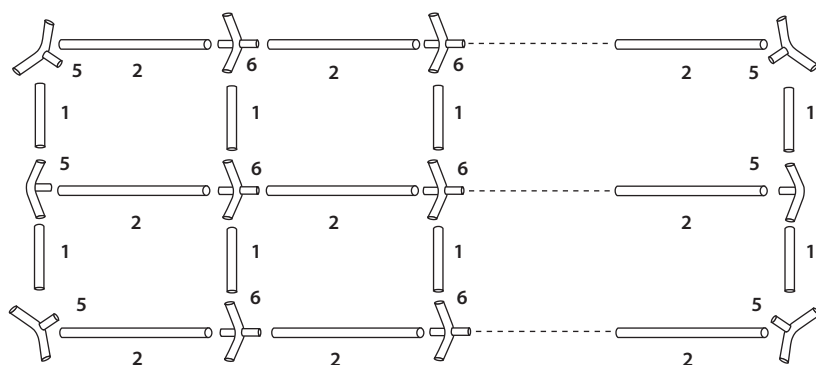


2

Za pomocą napinacza (20) i stalowej linki (19) ustabilizuj konstrukcję dachu. Zamocuj wspornik dachu (3) do drążka (1) za pomocą obejmy (21).

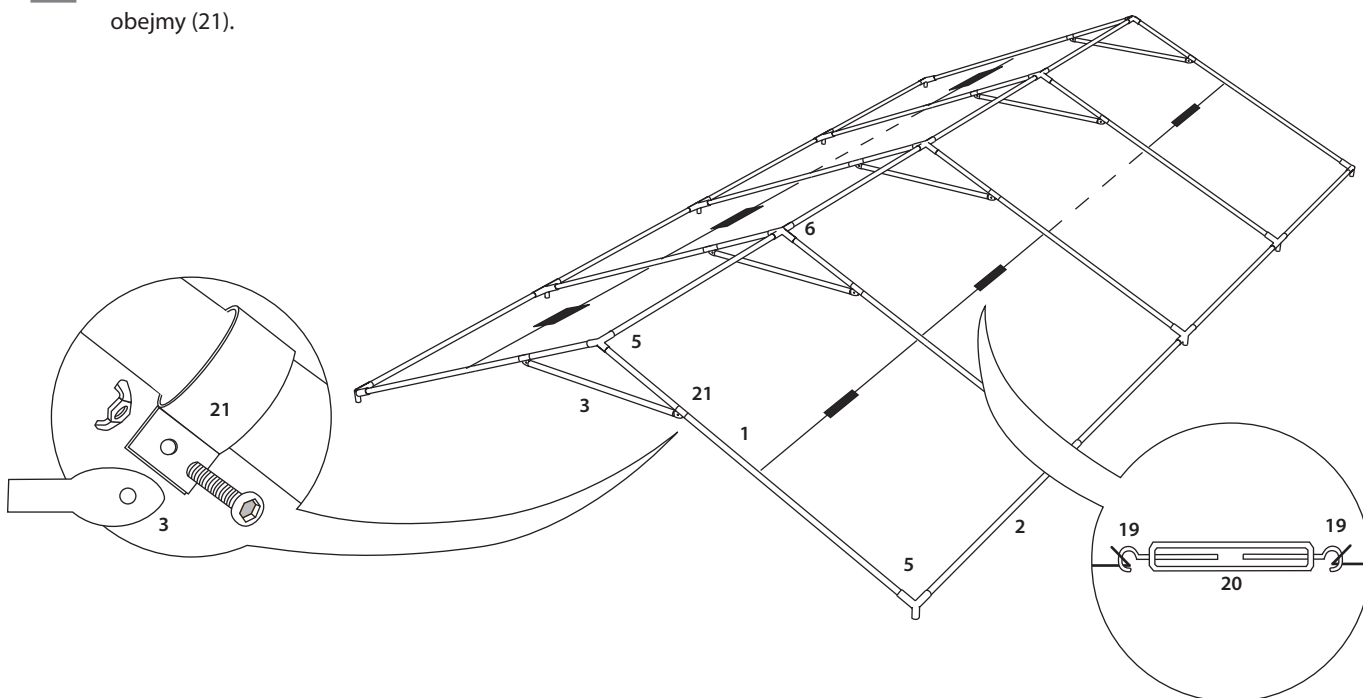


3

Podnieś jedną stronę stelażu namiotu i zamocuj nogi (4).
 Nałóż dach (22) na ramę i przymocuj go za pomocą gumowych pętelek (14).
 Uważaj, aby pętelki nie były za bardzo naprężone, ponieważ mogłoby to utrudnić montaż drugiej strony namiotu.

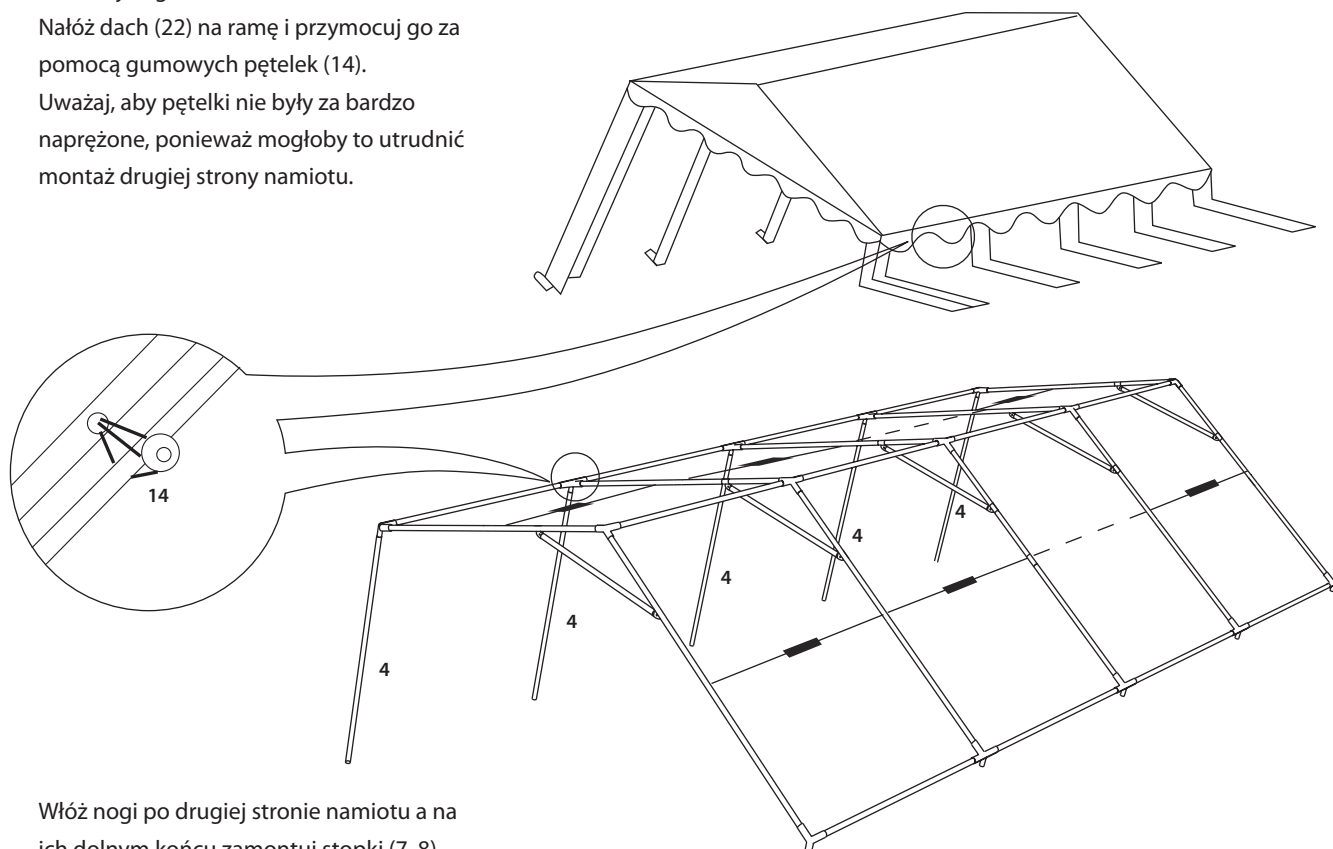


4

Włóż nogi po drugiej stronie namiotu a na ich dolnym końcu zamontuj stopki (7, 8).
 Za pomocą długich szpilek (11) zamocuj stopki do podłoża. Szlufki dachu przymocuj do drążków (3) za pomocą haków (17).
 Następnie zmontuj ramę podstawy namiotu, używając odpowiednich drążków (2) i łączników (9).

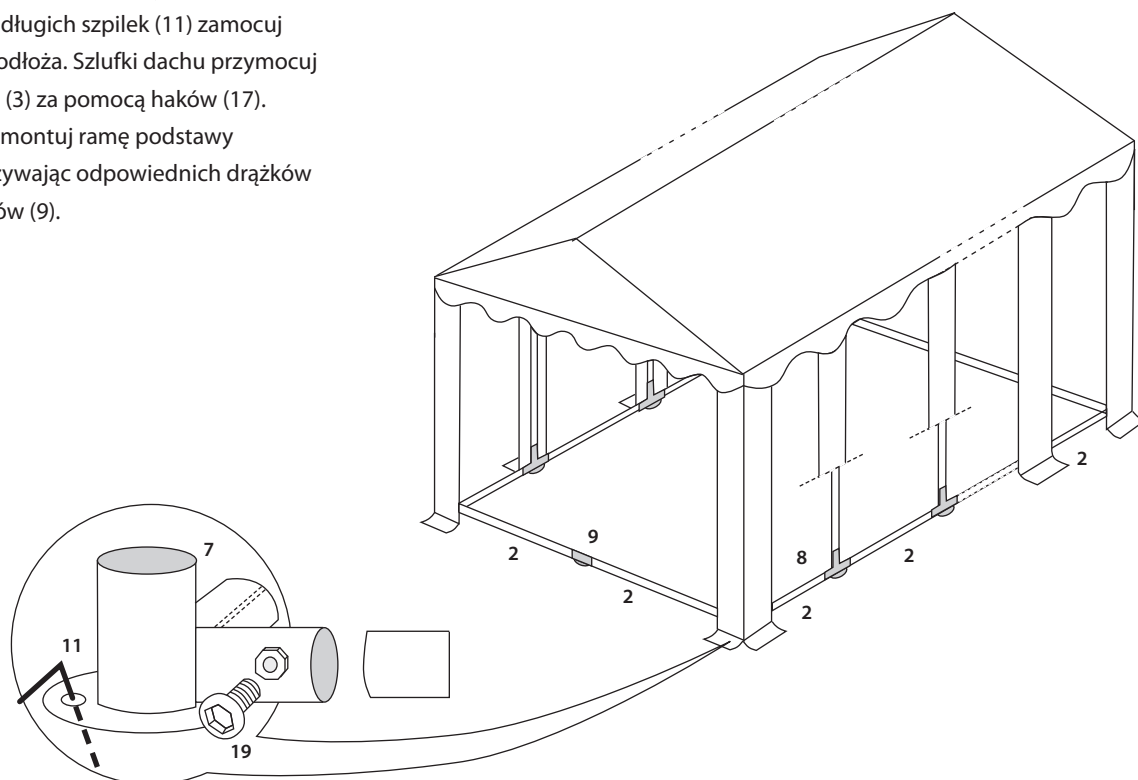

5

Rozłóż ściany boczne (23) i ściany szczytowe (24). Ściany boczne zamocuj za pomocą gumowych pętelek (13) do stelaża, a ściany szczytowe za pomocą krótszych gumowych pętelek (14) bezpośrednio do dachu. Za pomocą krótszych szpilek (12) przymocuj ściany szczytowe do podłoża. W każdym narożniku namiotu naciągnij linkę naciągową i zamocuj ją do podłoża za pomocą długich szpilek (10).

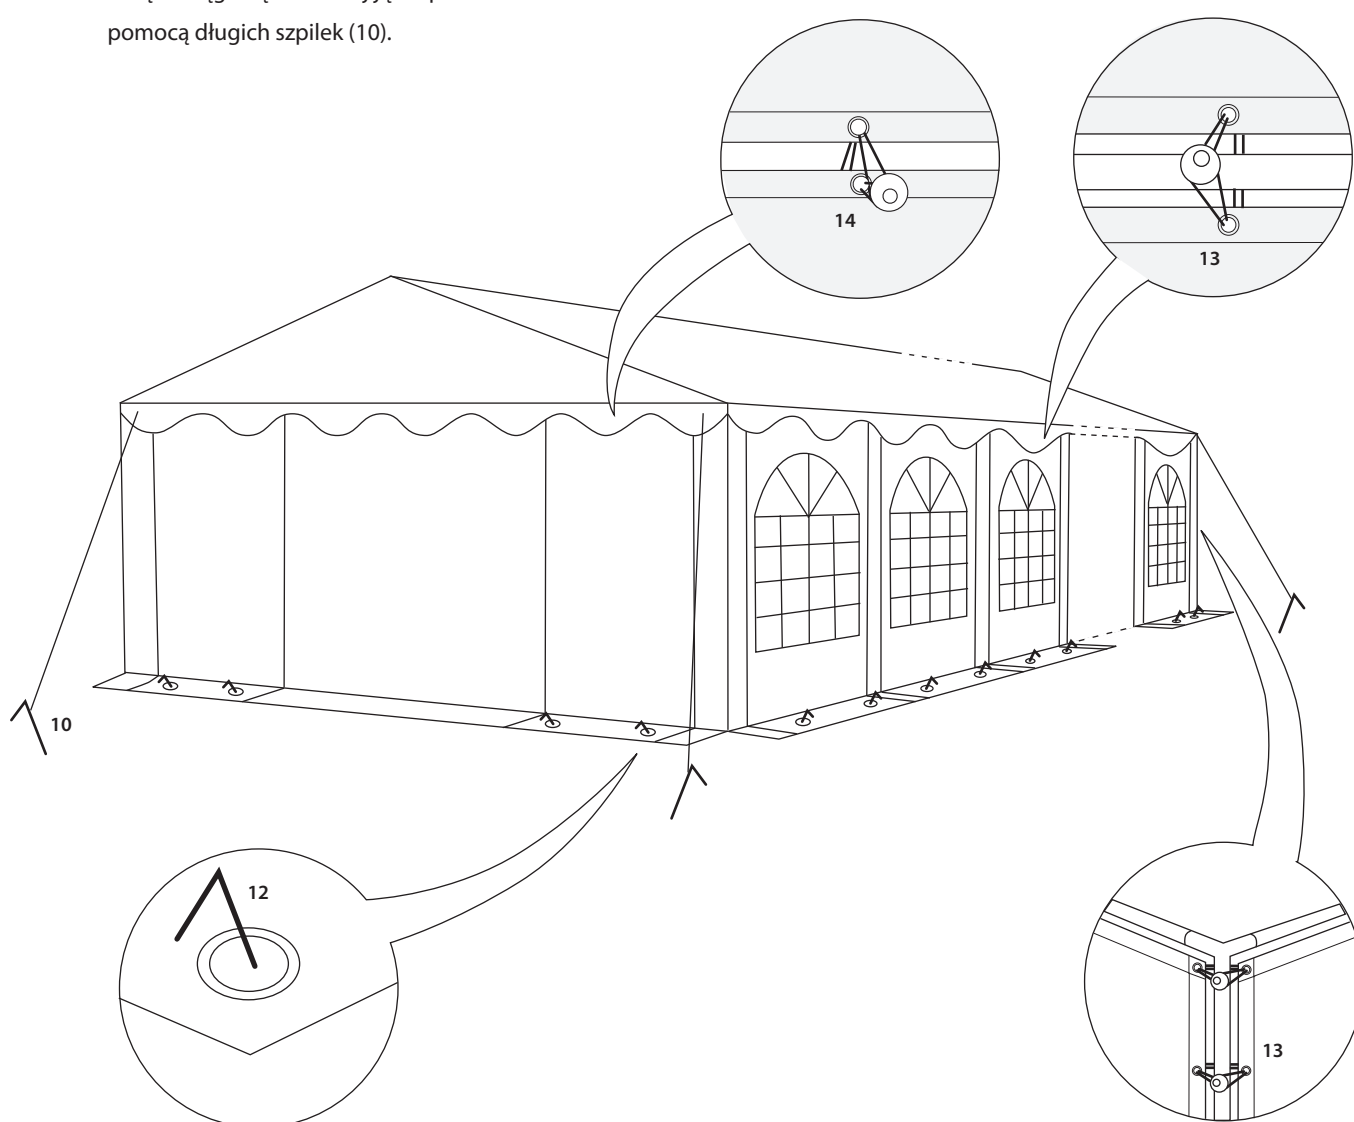

Czyszczenie i konserwacja

















Dach i ściany boczne można myć wodą z mydłem. Ślady pleśni i plamy usuwać słabym roztworem chloru. Przestrzegać wskazówek producenta. Aby wykluczyć ryzyko powstania odbarwień, roztwór wypróbować najpierw w niewidocznym miejscu.

Uwaga! Nie wolno składać i pakować wilgotnego namiotu. Przed złożeniem namiot musi całkowicie wyschnąć.









Ostrzeżenie

1. Należy zachować ostrożność podczas rozstawiania i składania namiotu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
2. Stelaża nie narażać na zbyt duże obciążenia, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
3. Namioty są przeznaczone do użytku czasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować.
4. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić.
5. W przypadku używania odpowiednich grzejników (np. poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.
6. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża i tym samym za bezpieczeństwo.

Inhoud

Artikelnr.	Beschrijving	ID-nummer		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30063	Stang 2160 mm 38-38 met een gat	1		6	8	10	12
30055	Stang 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	Stang 1810 mm Daksteun 4-Serie horizontaal	3		3	4	5	6
30056	Stang 1920 mm 38-38 met gaten	4		6	8	10	12
30073	3-voud. verbinding 120°	5		6	6	6	6
30074	4-voud. verbinding 120°	6		3	6	9	12
30066	3-voud. hoekverbinding - voet	7		4	4	4	4
30067	3-voud. verbinding - voet	8		2	4	6	8
30068	Verbinding - voet	9		2	2	2	2
30048	Aardpen 6x180 mm	10		4	4	4	4
30046	Aardpen 4x160 mm	11		6	8	10	12
30047	Aardpen 4x160 mm	12		26	32	38	44
30430	Rubberen lus 14 cm type 1	13		95	119	143	176
30429	Rubberen lus 5 cm type 1	14		18	18	18	18
30050	Spanlijn 3 m	15		4	4	4	4
30383	Schroef 10 mm	16		62	70	88	106

Inhoud

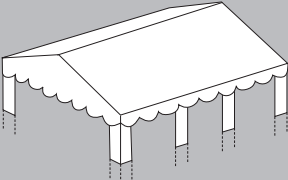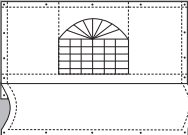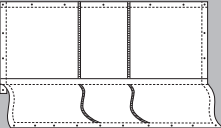
Artikelnr.	Beschrijving	ID-nummer		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30051	Dakhaken	17		6	8	10	12
30382	Inbussleutel	18		1	1	1	1
30081	Draadtouw	19		8	12	16	20
30080	Spanner	20		4	6	8	10
30360	Klem voor de dakstijl	21		6	8	10	12
	Dak	22		1	1	1	1
	Zijwand	23		4	6	8	10
	Eindwand	24		2	2	2	2

Gebruiksaanwijzing

1


Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de het karton uit en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn.

Stel het frame voor het dak samen door de delen 5 en 6 aan de stangen (delen 1 en 2) te monteren en ter bevestiging met de schroeven vast aan te draaien.

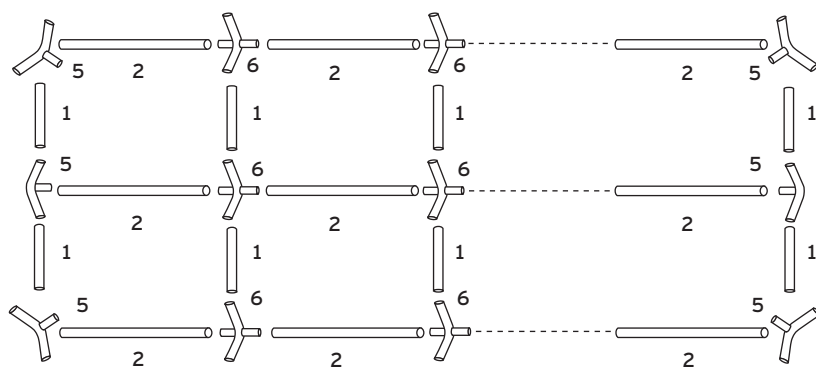


2

Met spanner (20) en draadtouw (19) stabiliseert u de dakconstructie extra. Bevestig dakstijlen (3) met de klem (21) aan de stang (1).

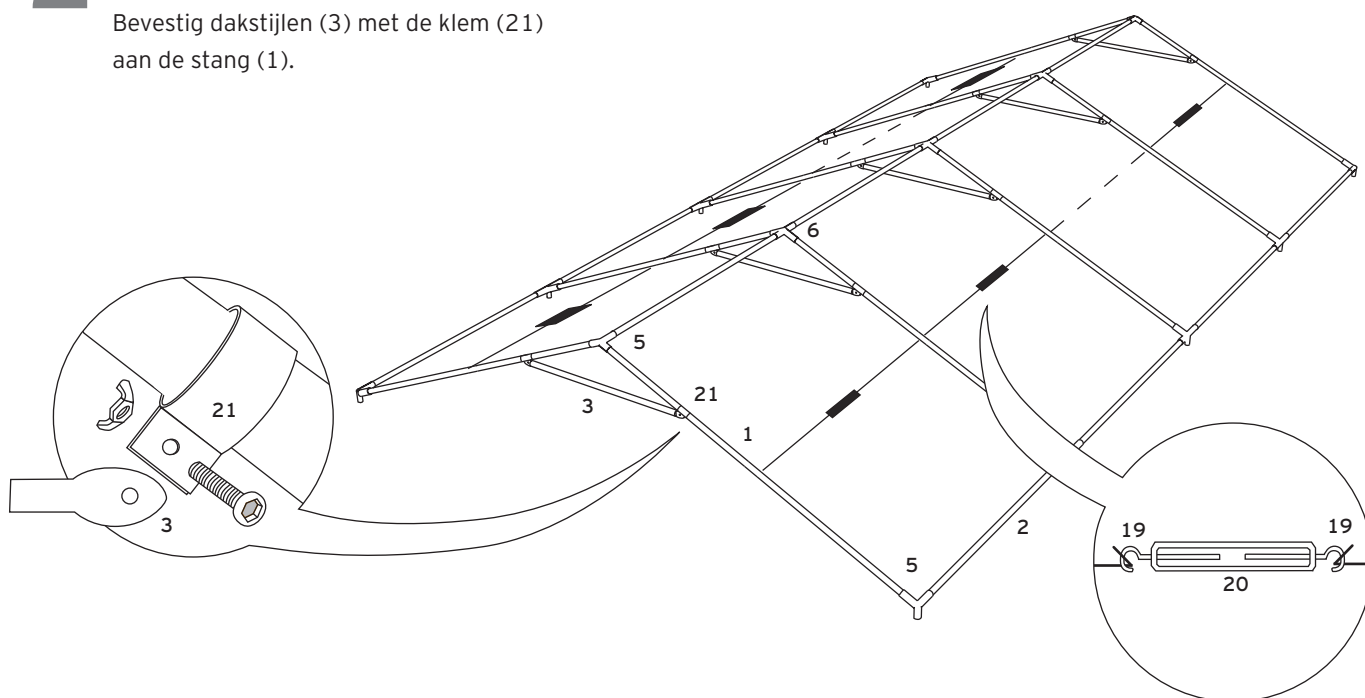


3

Hef één zijde van het tentframe op, en breng de benen (4) aan. Breng het dak (22) aan op het frame en bevestig het met de rubberen lussen (14). Let er op de rubberen lussen niet te strak te spannen, om het aanbrengen van de andere zijde niet te bemoeilijken.

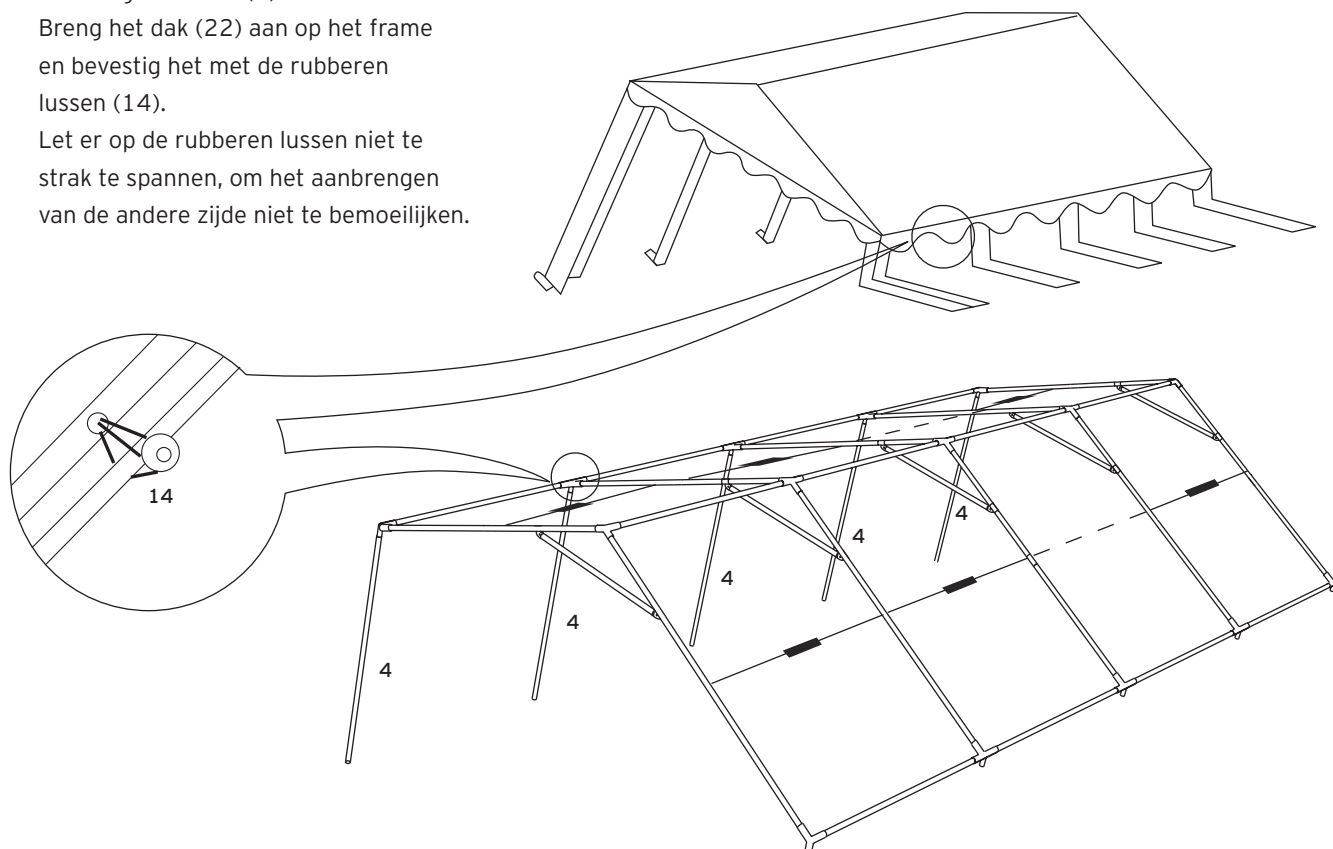


4

Steek de benen aan de tegenoverliggende zijde in en monteer de voeten aan het onderste uiteinden (7, 8). Gebruik de lange aardpennen (11) om de voeten aan de grond te bevestigen. De dakstroken worden met haken (17) aan de stangen (3) bevestigd. Aansluitend vervolledigt u het vloerframe met de juiste stangen (2) en verbindingen (9).

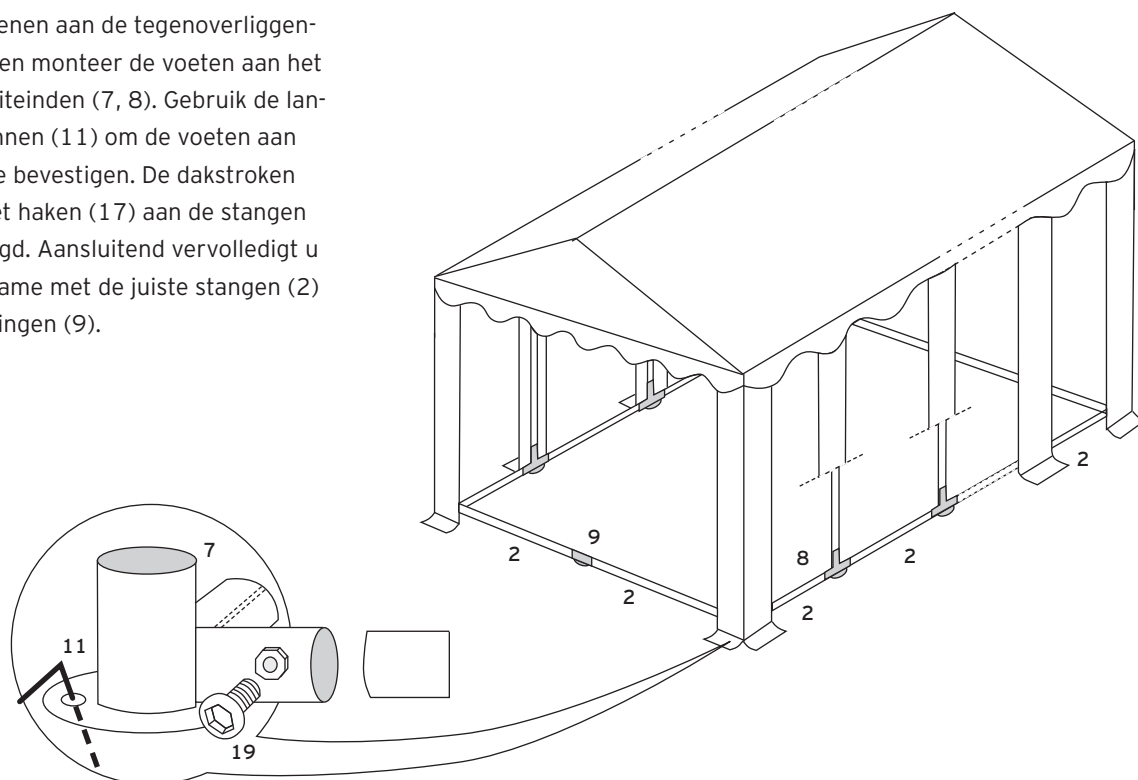

5

Spreid de zijwanden (23) en de eindwanden (24) uit en bevestig de zijwanden met de rubberen lussen (13) aan het frame en de eindwanden met de korte rubberen lussen (14) direct aan het dak. Met de korte aardpennen (12) bevestigt u de eindwanden aan de ondergrond. Vanaf elke hoek van de tent vertrekt een spanlijn. Ze wordt met een lange aardpen (10) aan de grond bevestigd.

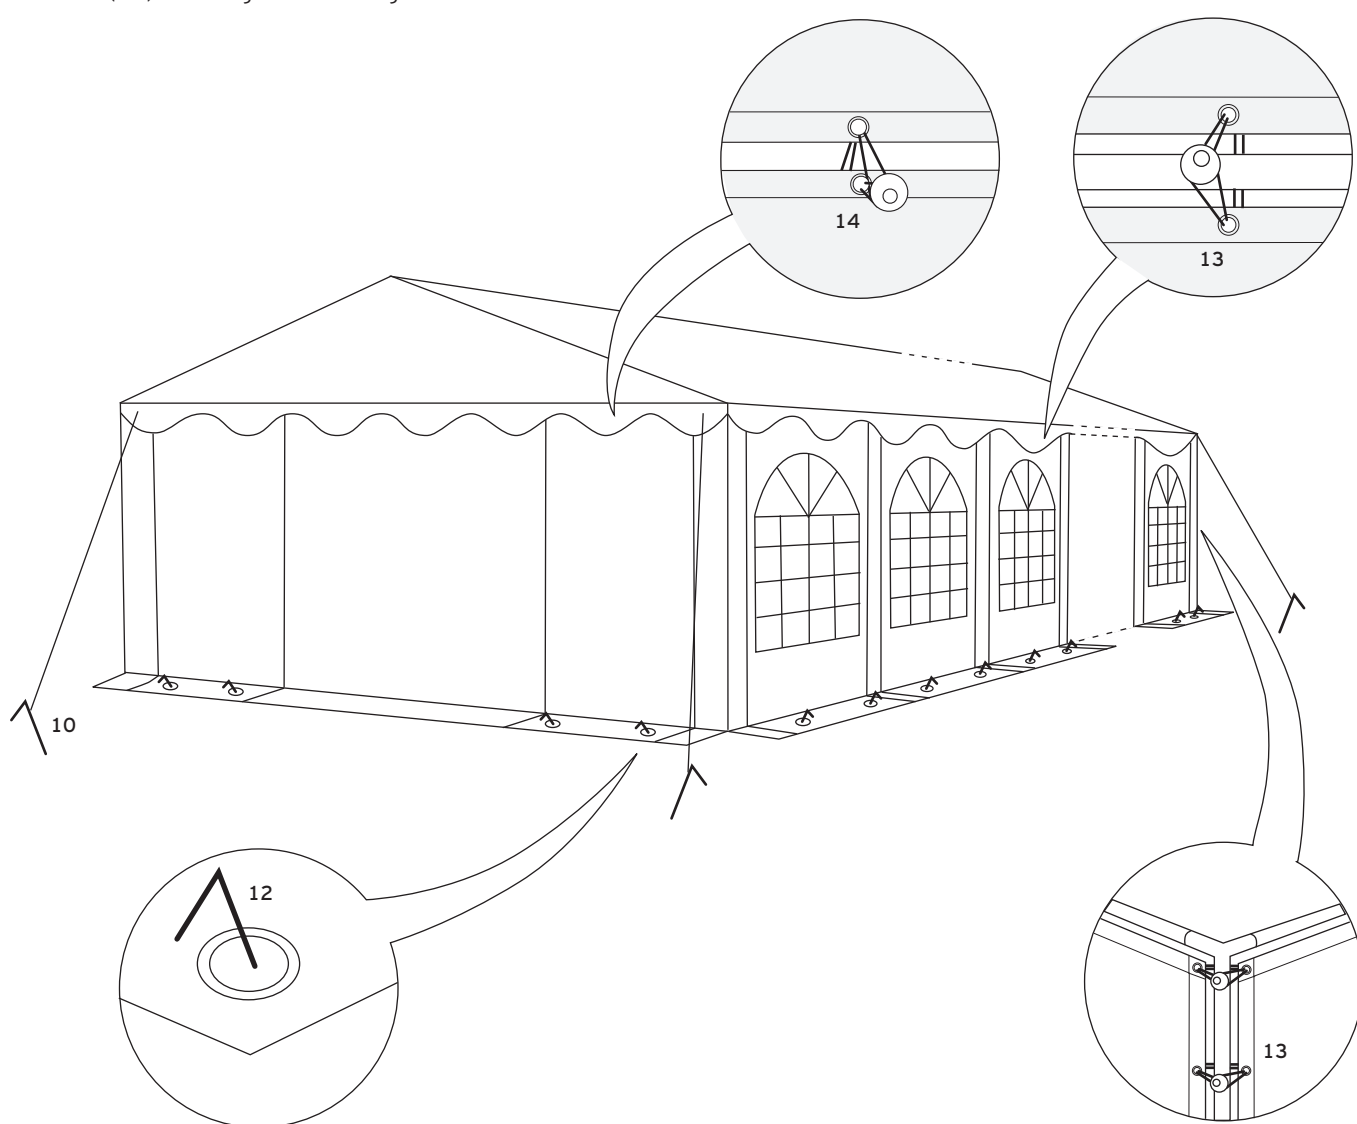

Reiniging en onderhoud

















Dak en zijdelen kunnen met een zeepsopje worden afgewassen. Schimmels en vochtvlekken verwijdt u met een zachte chlooroplossing. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op, en test de chlooroplossing op een niet zichtbare plaats, om zeker te zijn dat er geen verkleuring optreedt.

Let op! De partytent mag niet in natte toestand worden gedemonteerd en verpakt. Laat haar voordien volledig opdrogen.






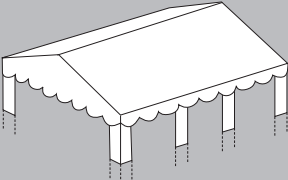
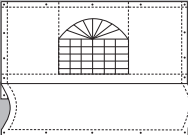
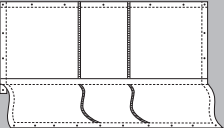
Waarschuwing

1. Let er op de tent voorzichtig te behandelen, om defecten te vermijden.
2. Niet te veel kracht gebruiken bij het hanteren van de stangen: ze kunnen anders beschadigd raken.
3. Tenten zijn bedoeld als tijdelijke beschutting en moeten bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd worden.
4. Zorg steeds voor een aangepaste afstand tot slangen, gas- en elektriciteitsleidingen, om deze niet te beschadigen.
5. Bij gebruik van een geschikt verwarmingsapparaat (zie voor nadere informatie de vakhandel) moet een afstand van minstens 1,2 m tot om het even welk vlak worden aangehouden. Open vuur en verwarmingsapparaten met open vlam zoals terrasverwarmingen, gaskachels e.d. mogen in geen geval worden gebruikt.
6. De bouwer is verantwoordelijk voor een aangepaste verankering en daarmee voor de veiligheid van de tent.

Contenu

Code art.	Désignation	N° de repère		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30063	Tube 2160 mm 38-38 avec un trou	1		6	8	10	12
30055	Tube 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	Tube 1810 mm Tirant de toit Série 4 horizontal	3		3	4	5	6
30056	Tube 1920 mm 38-38 avec trous	4		6	8	10	12
30073	Raccord 3 axes 120°	5		6	6	6	6
30074	Raccord 4 axes 120°	6		3	6	9	12
30066	Raccord 3 axes - pied	7		4	4	4	4
30067	Raccord 3 axes - pied	8		2	4	6	8
30068	Raccord 2 axes - pied	9		2	2	2	2
30048	Piquet de sol 6x180 mm	10		4	4	4	4
30046	Piquet de sol 4x160 mm	11		6	8	10	12
30047	Piquet de sol 4x160 mm	12		26	32	38	44
30430	Boucle caoutchouc 14 cm type 1	13		95	119	143	176
30429	Boucle caoutchouc 5 cm type 1	14		18	18	18	18
30050	Cordeau tendeur 3 m	15		4	4	4	4
30383	Vis 10 mm	16		62	70	88	106

Contenu


Code art.	Désignation	N° de repère		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30051	Crochet de toit	17		6	8	10	12
30382	Clé 6 pans	18		1	1	1	1
30081	Câbe métallique	19		8	12	16	20
30080	Tendeur	20		4	6	8	10
30360	Collier pour tirant de toit	21		6	8	10	12
	Toit	22		1	1	1	1
	Paroi latérale	23		4	6	8	10
	Paroi d'extrémité	24		2	2	2	2

Mode d'emploi

1


Cherchez un endroit où le sol est plan pour installer la tente. Déballez les cartons et vérifiez que toutes les pièces figurant dans la liste ci-dessus sont présentes.

Assemblez le cadre du toit en montant les pièces 5 et 6 sur les tubes (pièces 1 et 2) et en bloquant les vis pour fixer le tout.

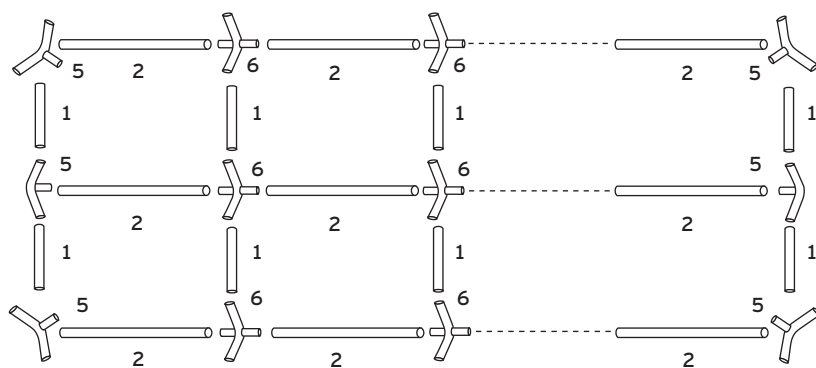


2

Stabilisez également l'assemblage du toit au moyen du tendeur (20) et du câble métallique (19). Fixez les tirants de toit (3) sur le tube (1) au moyen du collier (21).

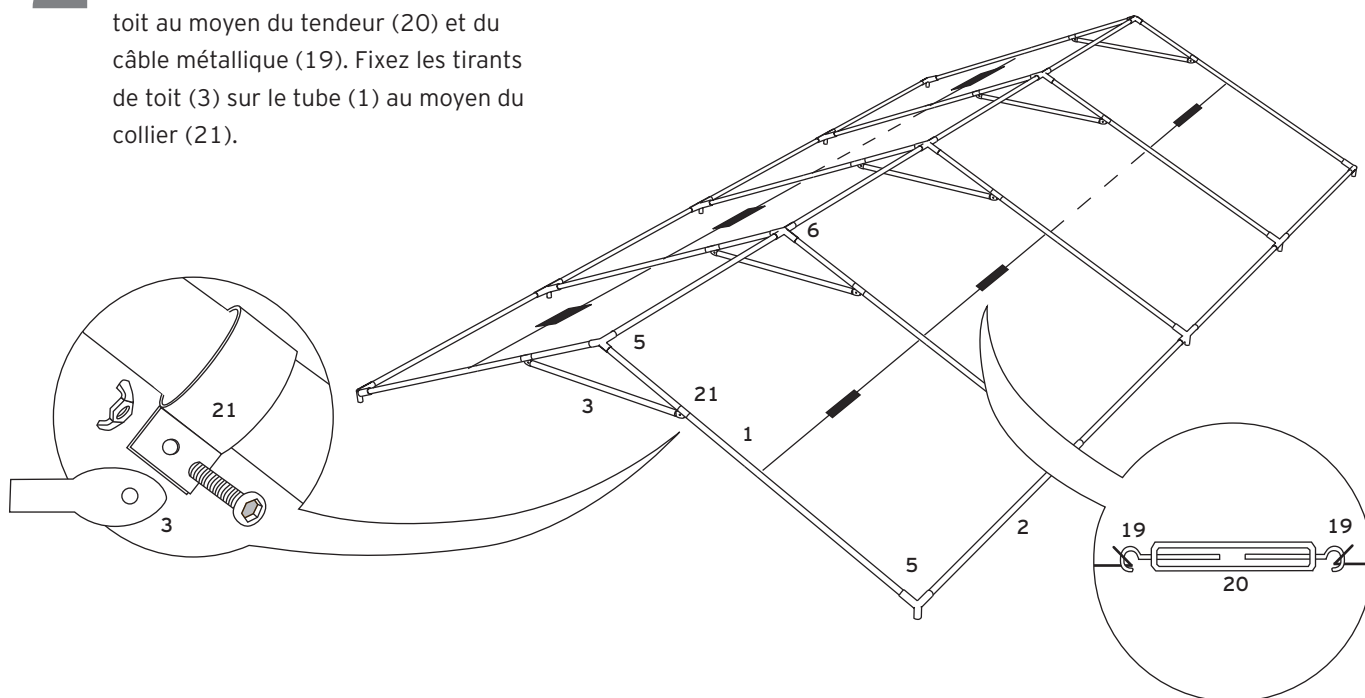


3

Soulevez un côté de l'ossature de la tente et emmanchez les montants (4). Posez le toit (22) sur le cadre et fixez-le au moyen des boucles en caoutchouc (14). Évitez de tendre exagérément les boucles en caoutchouc afin de ne pas rendre le montage de l'autre côté plus difficile.

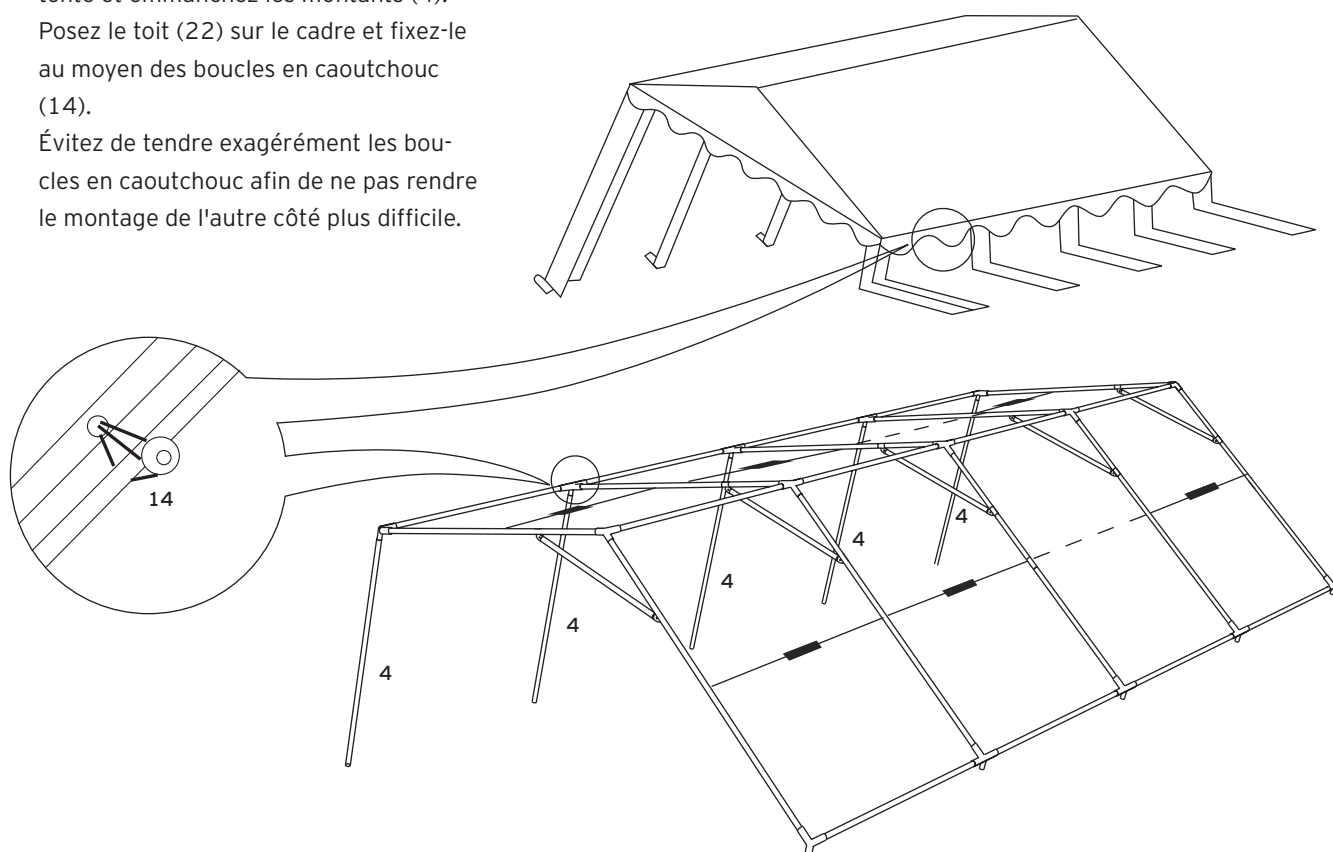


4

Emmanchez les montants du côté opposé et montez les pieds (7, 8) à leur extrémités inférieures. Utilisez les piquets longs (11) pour immobiliser les pieds au sol. L'habillage du toit se fixe aux tubes (3) au moyen de crochets (17). Ensuite, complétez le montage du cadre de sol avec les tubes (2) / raccords (9) correspondants.

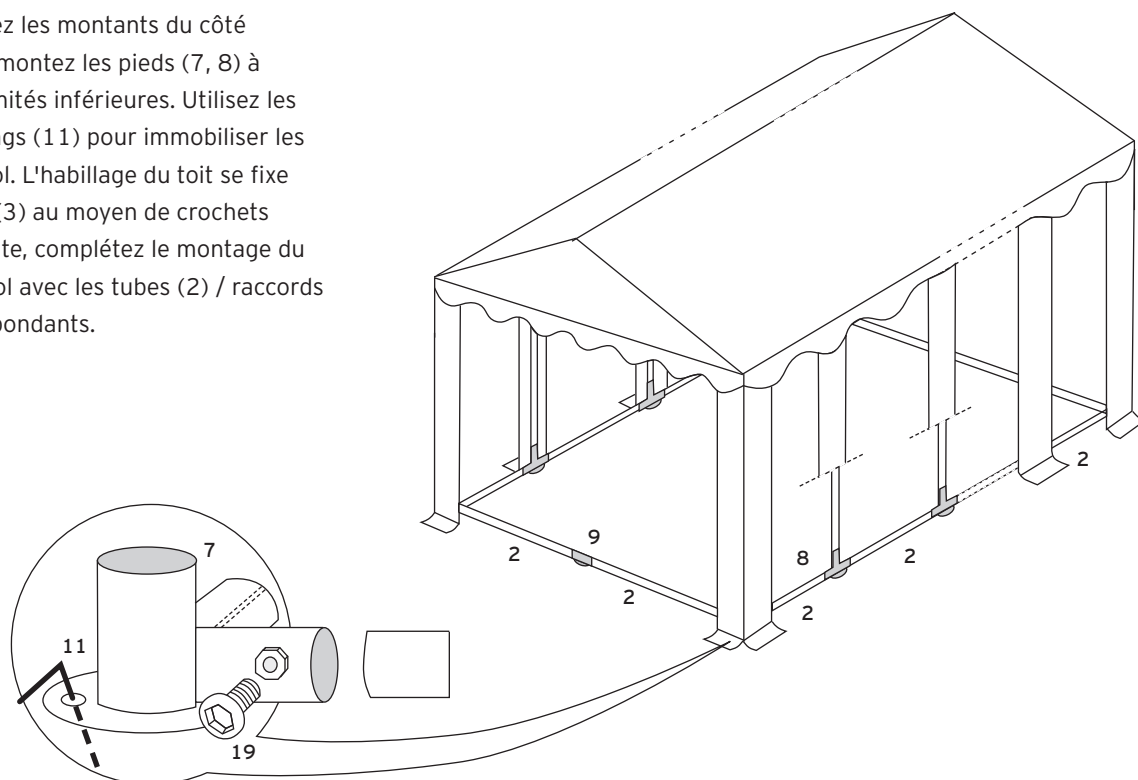

5

Écartez les parois latérales (23) et les parois d'extrémité (24) et fixez les parois latérales à l'ossature au moyen des boucles en caoutchouc (13) et les parois d'extrémité directement au toit au moyen des boucles courtes (14). Fixez les parois d'extrémité au sol à l'aide des piquets courts (12). Le cordeau tendeur part de chaque angle de la tente et il est tendu au sol au moyen des piquets longs (10).

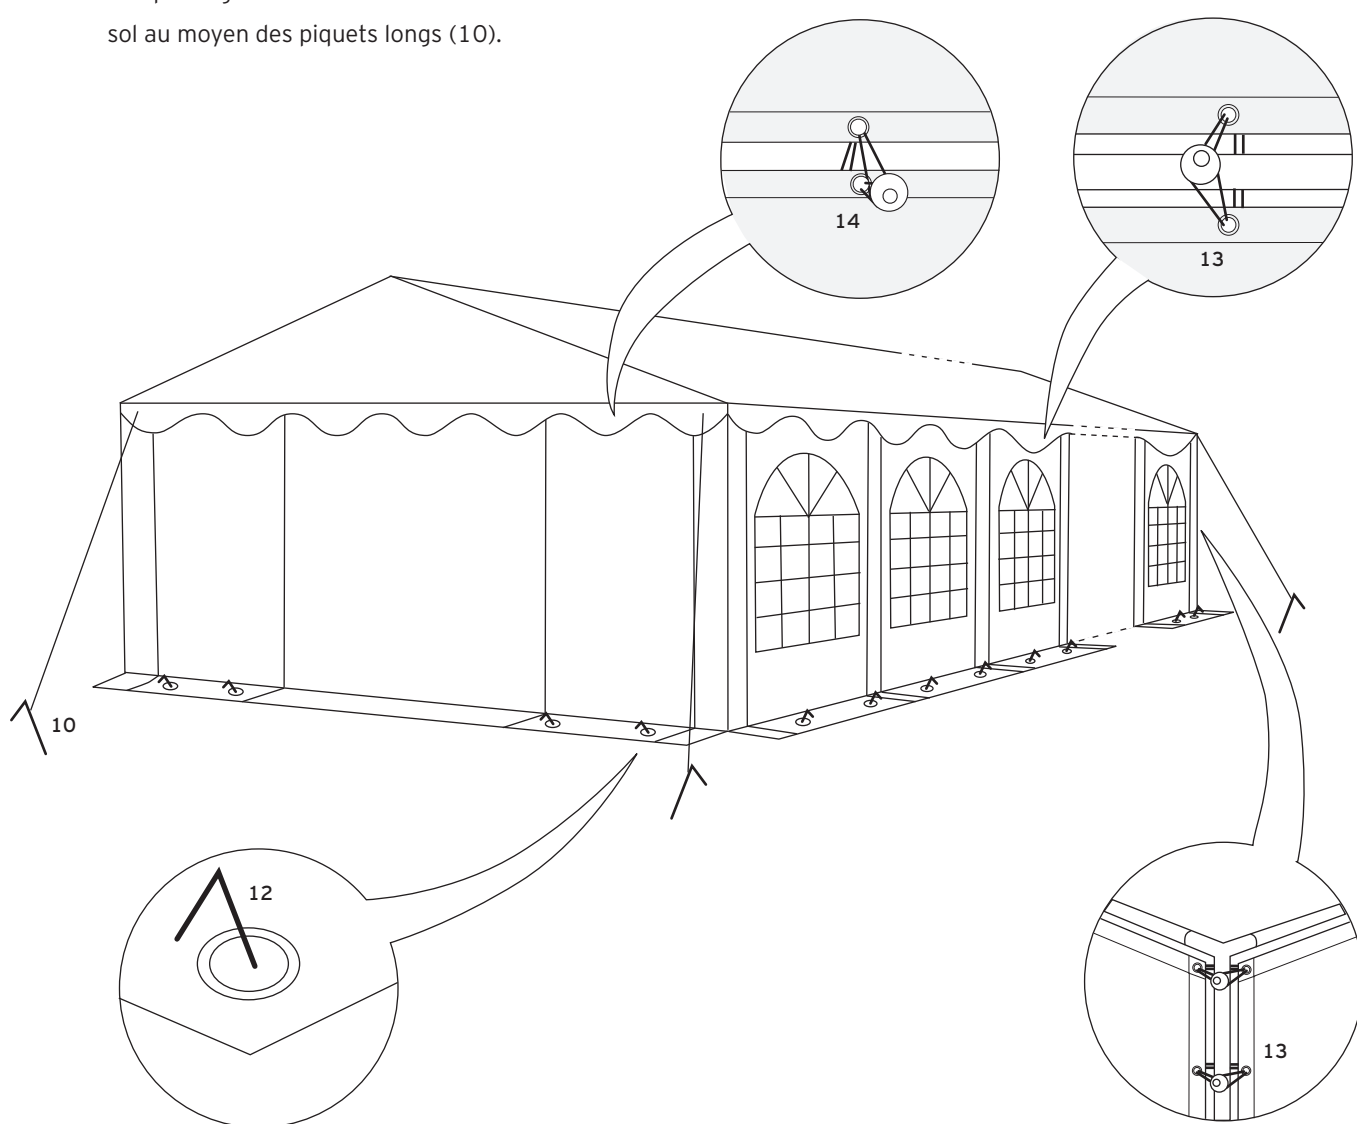

Nettoyage et entretien

















Le toit et les parois se lavent à l'eau savonneuse. Pour éliminer les moisissures et les taches d'humidité, utilisez une solution légèrement chlorée. Suivez les instructions du fabricant et testez la solution chlorée à un endroit non visible pour vous assurer qu'elle ne provoque pas de décoloration.

Attention ! La tente de réception ne doit en aucun cas être repliée et rangée lorsqu'elle est humide. Laissez-la sécher complètement auparavant.









Avertissements

1. Veillez à manipuler la tente avec précautions pour éviter de la détériorer.
2. Évitez de forcer sur les tubes et les raccords, au risque de les endommager.
3. Les tentes sont destinées à des usages de loisirs temporaires et elles doivent être démontées en cas de mauvais temps.
4. Veillez à respecter systématiquement une distance appropriée par rapport aux tuyaux, aux conduites de gaz ou aux lignes électriques afin d'éviter de les endommager.
5. En cas d'utilisation d'appareils de chauffage adaptés (se renseigner par exemple auprès d'un vendeur spécialisé), respectez une distance minimum de 1,2 m par rapport à chaque matériau de bâchage. Les feux ouverts de même que les appareils de chauffage à flammes nues tels que champignons chauffants, radiateurs de terrasses, chauffages au gaz etc. ne doivent en aucun cas être utilisés.
6. L'installateur est responsable de l'ancrage adéquat et donc de la sécurité de la tente.

Obsah

Č. výrobku	Popis	ID číslo		4×4 m	4×6 m	4×8 m	4×10 m
30063	Tyč 2160 mm 38-38 s jedním otvorem	1		6	8	10	12
30055	Tyč 1940 mm 38-38	2		14	19	24	29
30059	Tyč 1810 mm Střešní výztuha Řada 4 horizontální	3		3	4	5	6
30056	Tyč 1920 mm 38-38 s otvory	4		6	8	10	12
30073	Rohová spojka se třemi konci 120°	5		6	6	6	6
30074	Rohová spojka se čtyřmi konci 120°	6		3	6	9	12
30066	Rohová spojka se třemi konci – patka	7		4	4	4	4
30067	Spojka se třemi konci – patka	8		2	4	6	8
30068	Spojka se dvěma konci – patka	9		2	2	2	2
30048	Hřeb do země 6×180 mm	10		4	4	4	4
30046	Hřeb do země 4×160 mm	11		6	8	10	12
30047	Hřeb do země 4×160 mm	12		26	32	38	44
30430	Pryžová smyčka 14 cm typ 1	13		95	119	143	176
30429	Pryžová smyčka 5 cm typ 1	14		18	18	18	18
30050	Napínací šňůra 3 m	15		4	4	4	4
30383	Šroub 10 mm	16		62	70	88	106

Obsah

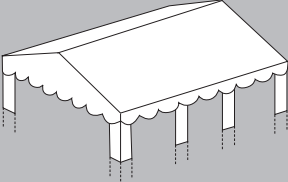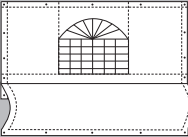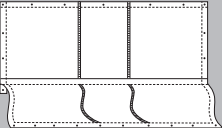
Č. výrobku	Popis	ID číslo		4×4 m	4×6 m	4×8 m	4×10 m
30051	Střešní háček	17		6	8	10	12
30382	Imbusový klíč	18		1	1	1	1
30081	Ocelové lano	19		8	12	16	20
30080	Napínák	20		4	6	8	10
30360	Příchytka na střešní výztuhu	21		6	8	10	12
	Střecha	22		1	1	1	1
	Boční stěna	23		4	6	8	10
	Koncová stěna	24		2	2	2	2

Návod k použití

1


Vyhledejte rovný poklad, na nějž stan umístíte. Vybalte kartony a zkontrolujte, zda obsahují veškeré zde uvedené díly.

Složte rám střechy: díly 5 a 6 namontujte na tyče (díly 1 a 2) a důkladně je připevněte pomocí šroubů.

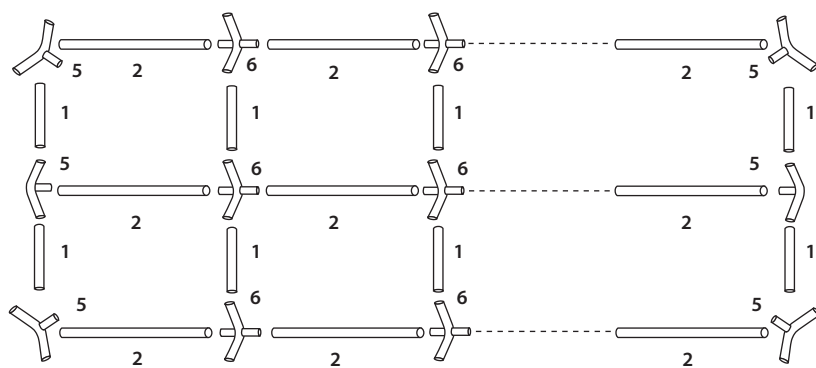

2

Střešní konstrukci dodatečně stabilizujte pomocí napínáku (20) a ocelového lana (19). Připevněte střešní výztuhy (3) pomocí příchytky (21) k tyči (1).

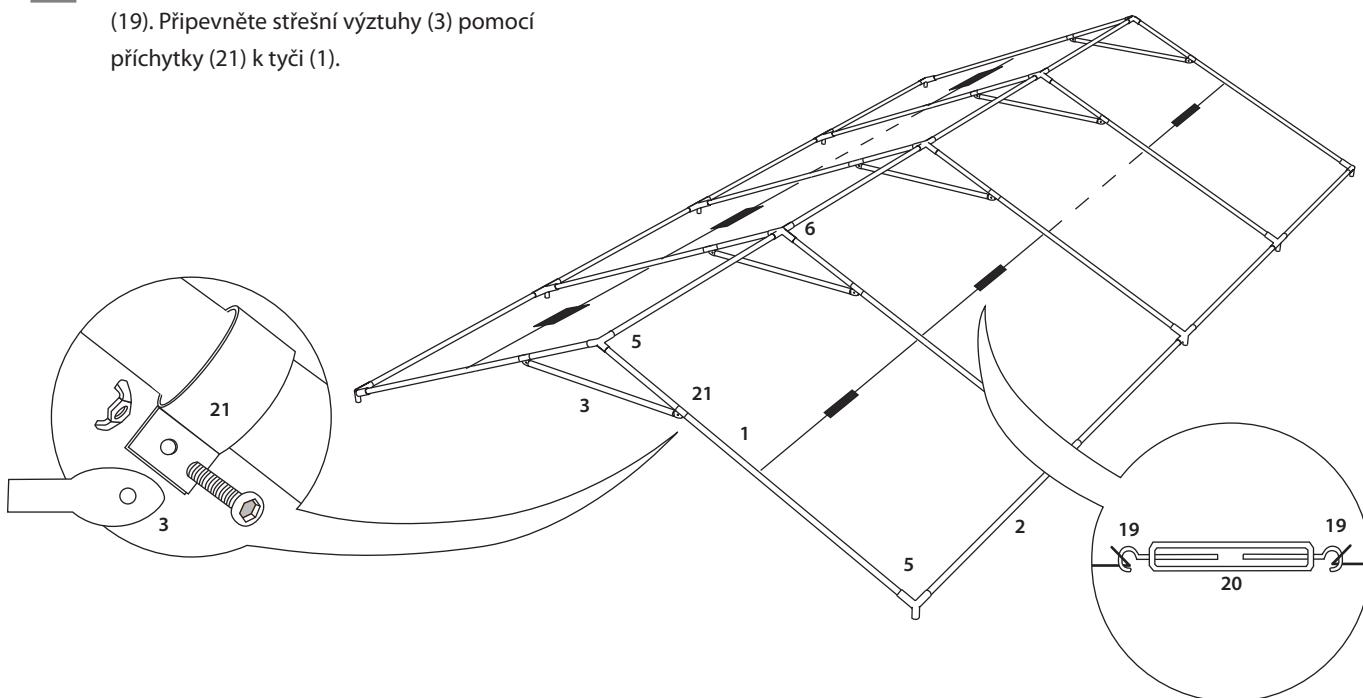


3

Nadzdvihněte jednu stranu kostry stanu a nasadte na ni nohy (4).

Položte na rám střechu (22) a připevněte ji pryžovými smyčkami (14).


Dejte pozor, abyste pryžové smyčky nenapnuli příliš, a neztížili si tak instalaci druhé strany.

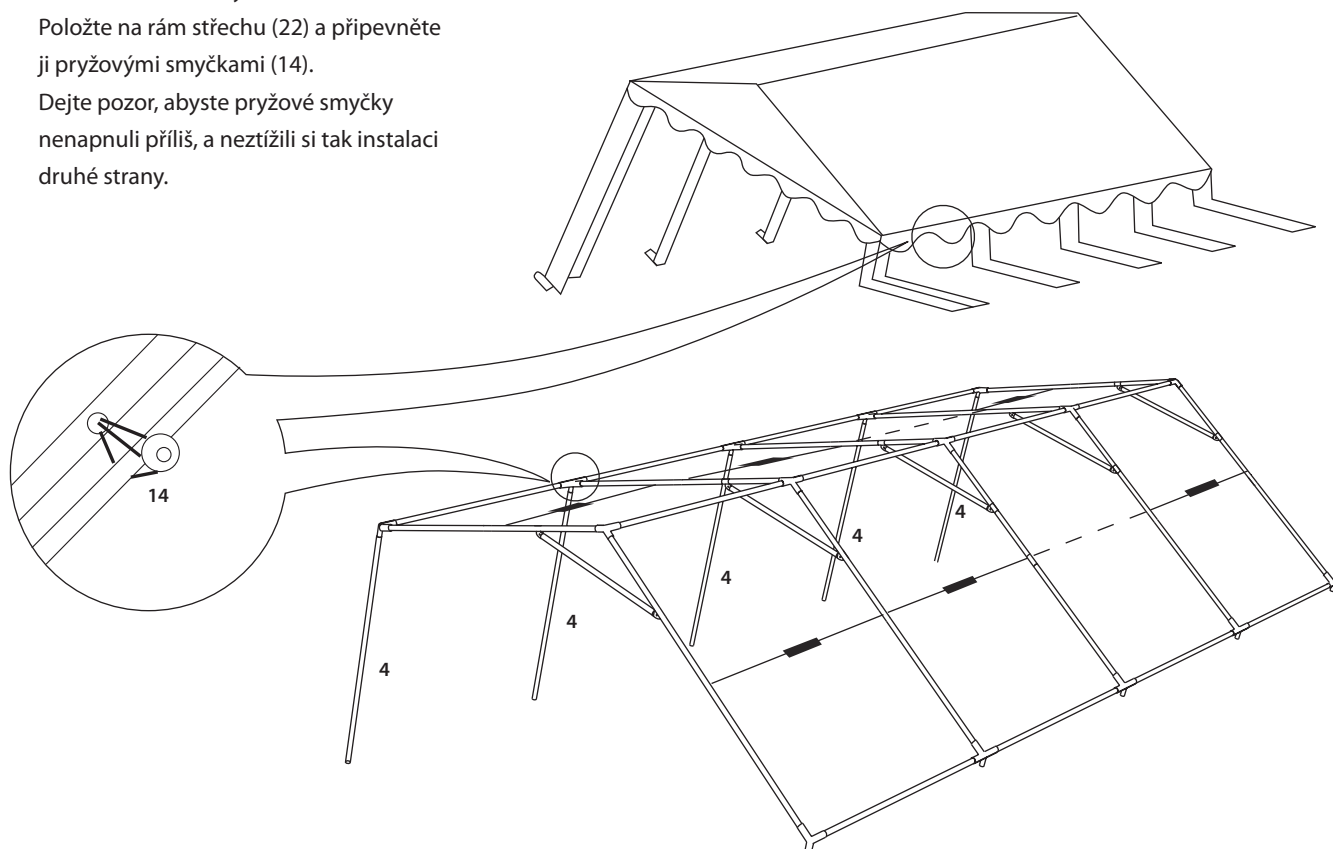

4


Nasadte nohy na protilehlou stranu a na spodní konec namontujte patky (7, 8).

K připevnění patek k zemi použijte dlouhé hřeby (11). Střešní lemy připevněte k tyčím (3) pomocí háčků (17). Spodní rám následně doplňte příslušnými tyčemi (2) a spojkami (9).

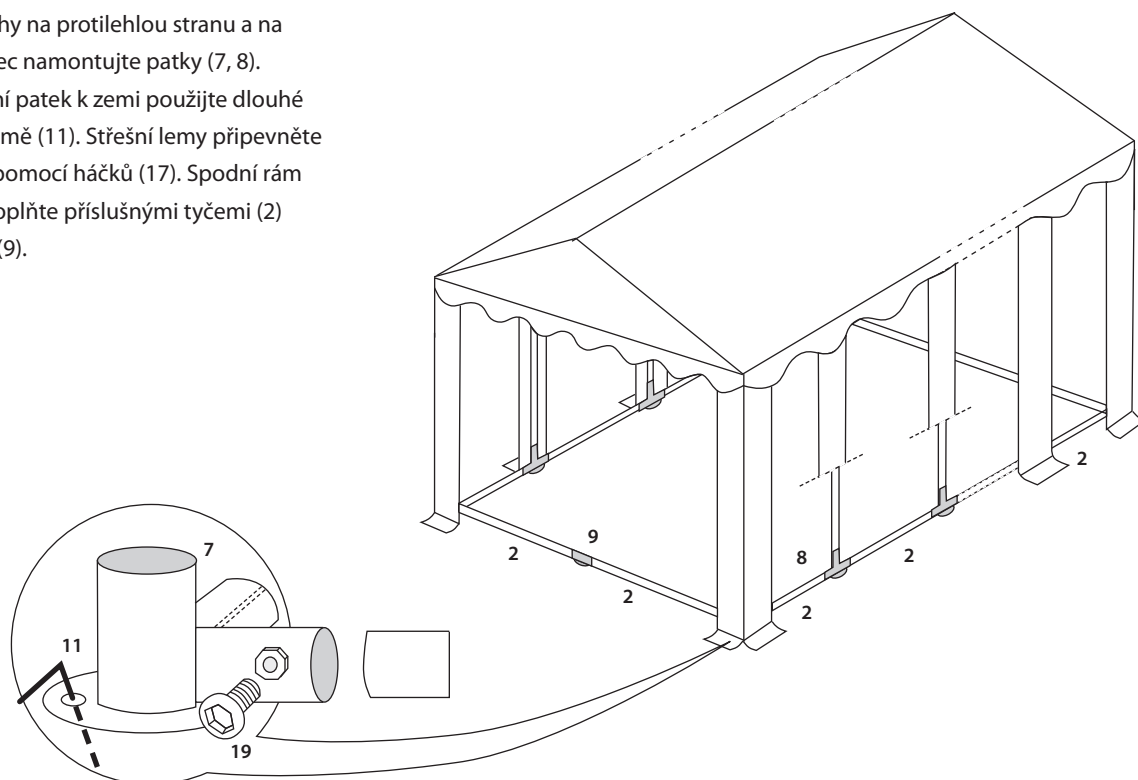

5

Rozprostřete boční (23) a koncové stěny (24). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami (13) ke kostře, koncové stěny pak krátkými pryžovými smyčkami (14) přímo ke střeše. Pomocí krátkých hřebů do země (12) připevněte koncové stěny k zemi. Napínací šňůra se natahuje z každého rohu stanu a k zemi se kotví pomocí dlouhých hřebů do země (10).

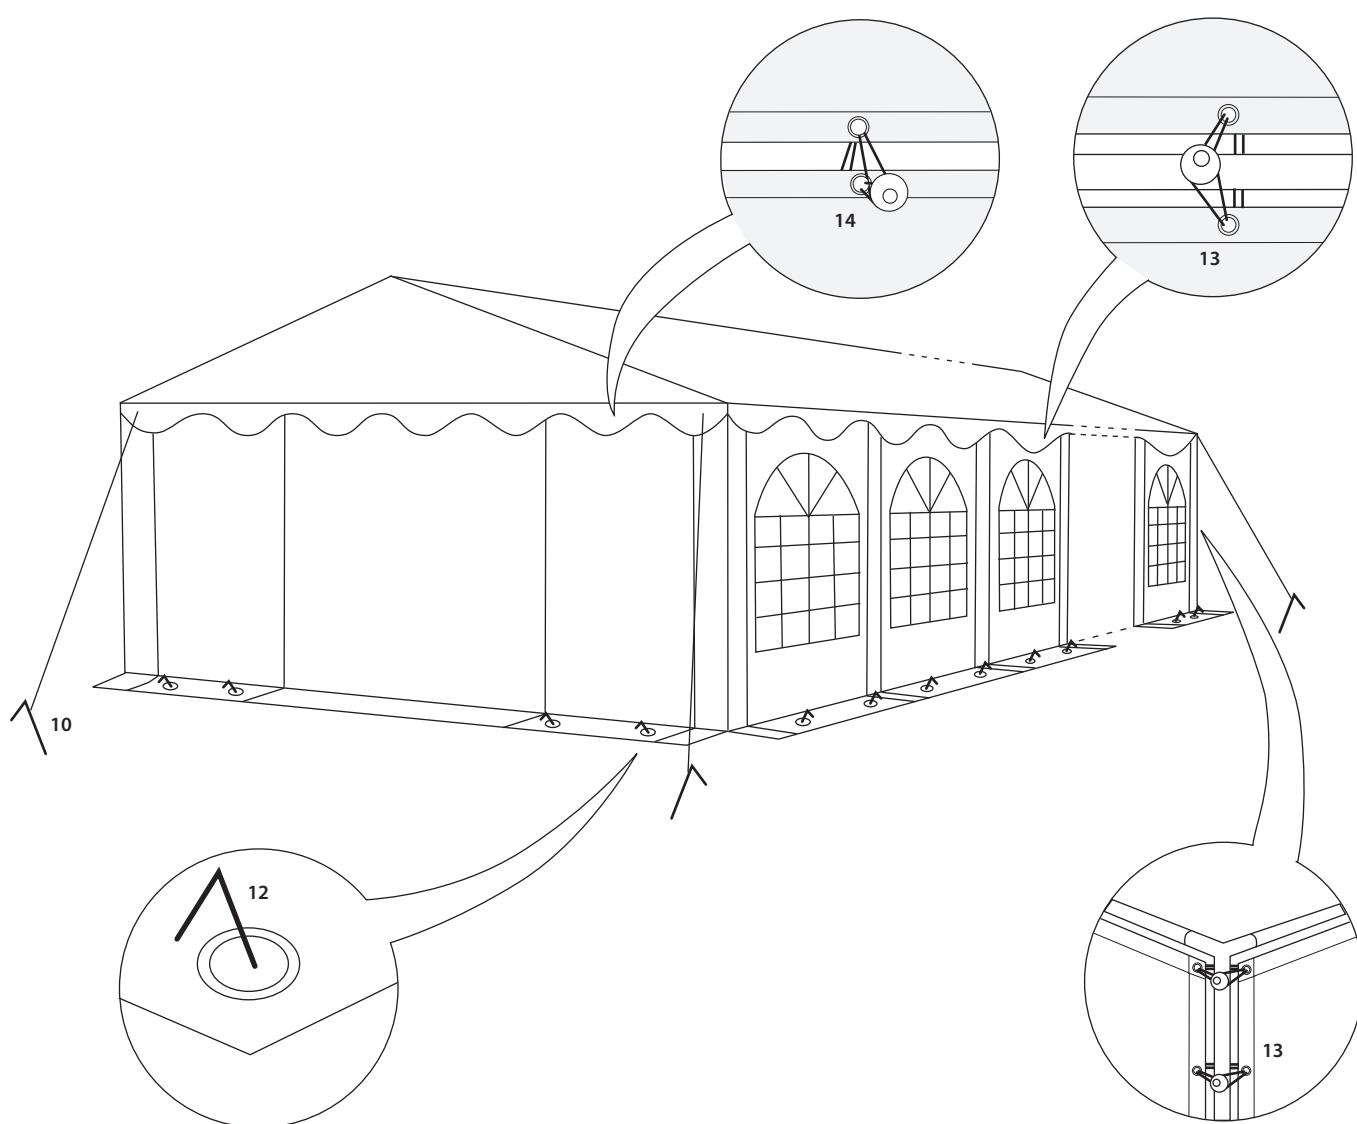

Čištění a údržba

Střechu a boční části lze omývat mýdlovým roztokem. Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujte jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět. Tímto způsobem se ujistěte, zda nedochází ke změně zabarvení.

Pozor! Party stan se nesmí skládat ani balit ve vlhkém stavu. Nechejte jej před tím zcela vyschnout.

Varování

1. Se stanem manipulujte opatrně, předejdete tak jeho poškození.
2. Na soutyčí nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
3. Stany jsou určeny k dočasnému pobytu a neměly by se sestavovat za nepříznivých povětrnostních podmínek.
4. Vždy udržujte vhodný odstup od hadic, plynového a elektrického vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Při používání vhodných topných těles (informace získáte například ve specializovaných obchodech) dodržujte minimální odstup 1,2 metru od plachty. V žádném případě byste neměli používat otevřený oheň a topná tělesa, která otevřený oheň využívají, například topné hříby, terasové sálače, plynová topidla atd.
6. Sestavující osoba odpovídá za přiměřené ukotvení, a tím pádem za bezpečnost stanu.